CE REV 007A

Quick®

High Quality Nautical Equipment

ASTER 300/500W

AS 312
AS 312 X
AS 312 D
AS 312 XD
AS 512
AS 512 X
AS 512 D
AS 512 XD
AS 524
AS 524 X
AS 524 D
AS 524 XD

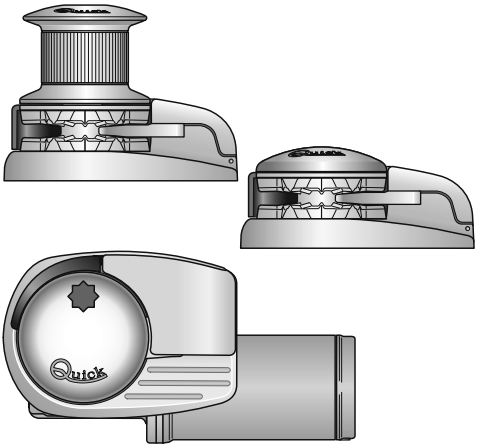

IT	Manuale d'uso	SALPA ANCORA VERTICALI
GB	User's Manual	VERTICAL WINDLASSES
FR	Manuel de l'utilisateur	GUINDEAUX VERTICAUX
DE	Benutzerhandbuch	VERTIKAL ANKERWINDEN
ES	Manual del usuario	MOLINETES VERTICALES

IT INDICE

Pag. 4 Caratteristiche tecniche
Pag. 5 Installazione
Pag. 6 Schema di collegamento
Pag. 7 Uso - Avvertenze importanti
Pag. 8/9 Manutenzione
Pag. 10/11 Set

GB INDEX

Pag. 12 Technical data
Pag. 13 Installation
Pag. 14 Connection diagram
Pag. 15 Usage - Warning
Pag. 16/17 Maintenance
Pag. 18/19 Set

FR SOMMAIRE

Pag. 20 Caractéristiques techniques
Pag. 21 Installation
Pag. 22 Schéma de cablage
Pag. 23 Utilisation - Avvertissements importants
Pag. 24/25 Entretien
Pag. 26/27 Groupe

DE INHALTSANGABE

Seite 28 Technische Eigenschaften
Seite 29 Montage
Seite 30 Anschlussplan
Seite 31 Gebrauch - Wichtige Hinweise
Seite 32/33 Wartung
Seite 34/35 Gruppe

ES INDICE

Pág. 36 Características técnicas
Pág. 37 Instalación
Pág. 38 Esquema de montage
Pág. 39 Uso - Advertencias importantes
Pág. 40/41 Mantenimiento
Pág. 42/43 Grupo

IT CARATTERISTICHE TECNICHE

COME SI LEGGE IL MODELLO DEL SALPA ANCORA:

1° ESEMPIO: ASTER312D

ASTER	3	12	-	D
⇩ a	⇩ b	⇩ c	⇩ d	⇩ e

2° ESEMPIO: ASTER524X

ASTER	5	24	X	-
⇩ a	⇩ b	⇩ c	⇩ d	⇩ e

a **Nome della serie:**
[ASTER]

b **Potenza motore:**
[3] = 300 W
[5] = 500 W

c **Tensione alimentazione motore:**
[12] = 12 V
[24] = 24 V

d **Base ovale:**
[-] = in bronzo cromato
[X] = in acciaio inox AISI 316

e **Campana:**
[D] = con campana
[-] = senza campana

MODELLI		ASTER – / D			ASTER HI SPEED[6]	
POTENZA MOTORE		300W	500W		500W	
Tensione motore		12V	12V	24V	12V	24V
Tiro istantaneo massimo		370 kg (815,7 lb)	660 kg (1455,0 lb)		600 kg (1322,8 lb)	
Carico di lavoro massimo		120 kg (264,5 lb)	200 kg (440,9 lb)	220 kg (485,0 lb)	170 kg (374,8 lb)	200 kg (440,9 lb)
Carico di lavoro		40 kg (88,2 lb)	65 kg (143,3 lb)	70 kg (154,3 lb)	65 kg (143,3 lb)	70 kg (154,3 lb)
Assorbimento corrente al carico di lavoro (1)		65 A	80 A	40 A	100 A	50 A
Velocità massima di recupero (2)	m/min	29,2 (95,8 ft/min)	28,9 (94,8 ft/min)	28,2 (92,5 ft/min)	43,0 (141,1 ft/min)	42,5 (139,4 ft/min)
Velocità di recupero al carico di lavoro (2)	m/min	24,4 (80,1 ft/min)	24,3 (79,7 ft/min)	24,1 (79,1 ft/min)	34,5 (113,2 ft/min)	35,0 (114,8 ft/min)
Sezione minima cavi motore (3)		16 mm² (AWG5)		10 mm² (AWG7)	25 mm² (AWG3)	10 mm² (AWG7)
Interruttore di protezione (4)		50 A	60 A	40 A	80 A	40 A
Spessore coperta (5)		20 ÷ 30 mm (25/32" ÷ 1" 3/16)				
Peso - modello senza campana		10,6 Kg (23,4 lb)				
Peso - modello con campana		11,7 Kg (25,8 lb)				

(1) Dopo un primo periodo d'uso.
(2) Misure effettuate con barbotin per catena da 8 mm.
(3) Valore minimo consigliato per una lunghezza totale L<20m (Vedi pag. 44). Calcolare la sezione in funzione della lunghezza del collegamento.
(4) Con interruttore specifico per correnti continue (DC) e ritardato (magneto-termico o magneto-idraulico).
(5) Su richiesta possono essere forniti alberi e prigionieri per spessori di coperta maggiori.
(6) Solo su richiesta.

BARBOTIN (*)	6 mm		7 mm - 1/4"				8 mm			5/16"
Catena supportata	6 mm	6 mm	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm	8 mm	8 mm	5/16"	5/16"
	DIN 766	ISO	DIN 766	ISO	G4	BBB	DIN 766	ISO	BBB	G4
Cima supportata (**)	1/2"		1/2"				1/2"			1/2"

(*) Per i codici dei barbotin fare riferimento all'esploso a pag 8.
(**) I valori in tabella si riferiscono ad una cima in poliestere a 3 legnoli con la giunzione cima/catena secondo il sistema "Quick®".

DIMENSIONI DEI MODELLI mm (inch) • ASTER 300 / 500W - / D

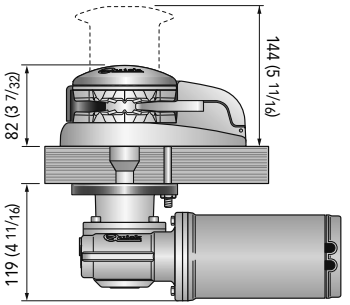

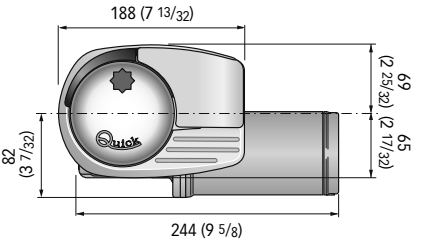

Quick® si riserva il diritto di apportare modifiche alle caratteristiche tecniche dell'apparecchio e al contenuto di questo manuale senza alcun preavviso. In caso di discordanze o eventuali errori tra il testo tradotto e quello originario in italiano, fare riferimento al testo italiano o inglese.

PRIMA DI UTILIZZARE IL SALPA ANCORA LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE D'USO. IN CASO DI DUBBI CONSULTARE IL RIVENDITORE QUICK®.

ATTENZIONE: i salpa ancora Quick® sono stati progettati e realizzati per salpare l'ancora. ⚠ Non utilizzare questi apparecchi per altri tipi di operazioni. ⚠ Quick® non si assume alcuna responsabilità per i danni diretti o indiretti causati da un uso improprio dell'apparecchio. ⚠ Il salpa ancora non è progettato per sostenere carichi generati in particolari condizioni atmosferiche (burrasca). ⚠ Disattivare sempre il salpa ancora quando non è in uso. ⚠ Accertarsi che non vi siano bagnanti nelle vicinanze prima di calare l'ancora. ⚠ La giunzione tra la cima e la catena deve avere dimensioni ridotte per poter scorrere agevolmente dentro la sagoma del barbotin. Per qualsiasi problema o richiesta contattare l'assistenza Quick®. ⚠ Per maggiore sicurezza, nel caso in cui uno si danneggi suggeriamo di installare almeno due comandi per l'azionamento del salpa ancora.
⚠ Consigliamo l'uso dell'interruttore magneto-idraulico Quick® come sicurezza per il motore. ⚠ Bloccare la catena con un fermo prima di partire per la navigazione. ⚠ La scatola teleruttori o teleinvertitori deve essere installata in un luogo protetto da possibili entrate d'acqua. ⚠ Dopo aver completato l'ancoraggio, fissare la catena o cima a punti fissi quali chian stopper o bitta.
⚠ Per prevenire rilasci non voluti l'ancora deve essere fissata, il salpa ancora non deve essere usato come unica presa di forza.
⚠ Isolare il salpa ancora dall'impianto elettrico durante la navigazione (disinserire l'interruttore di protezione del motore) e bloccare la catena ad un punto fisso dell'imbarcazione.

LA CONFEZIONE CONTIENE: salpa ancora (top + motoriduttore) - cassetta teleruttori - guarnizione della base - dima di foratura - leva - viterie (per l'assemblaggio) - manuale di istruzioni - condizioni di garanzia.

ATTREZZI NECESSARI PER L'INSTALLAZIONE: trapano con punte: Ø 6 mm (1/4") e Ø 9 mm (23/64"); a tazza Ø 32 mm (1"1/4) e Ø 57 mm (2"1/4); chiavi esagonali: 10 mm e 13 mm.

ACCESSORI QUICK® CONSIGLIATI: deviatore da pannello (mod. 800) - Pulsantiera stagna (mod. HRC 1002) - Pulsante a piede (mod. 900) - Interruttore magneto-idraulico - Conta catena per l'ancoraggio (mod. CHC 1102M e CHC 1202M) - Sistema di comando via radio RRC (mod. R02, PO2, H02).

REQUISITI PER L'INSTALLAZIONE: il salpa ancora va posizionato allineando il barbotin con il puntale di prua. Verificare che le superfici superiore e inferiore della coperta siano più parallele possibili; se ciò non dovesse accadere compensare opportunamente la differenza (la mancanza di parallelismo potrebbe causare perdite di potenza del motore). Lo spessore di coperta dovrà essere compreso fra i valori indicati in tabella. Se si avessero spessori differenti è necessario consultare il rivenditore Quick®. Non devono esistere ostacoli sotto coperta per il passaggio di cavi, cima e catena, la poca profondità del gavone potrebbe provocare inceppamenti.

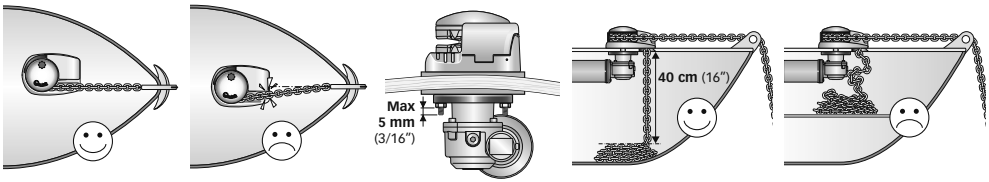

PROCEDURA DI MONTAGGIO: stabilita la posizione ideale praticare i fori utilizzando la dima di foratura fornita a corredo. Rimuovere il materiale in eccesso dal foro di passaggio della catena/cima, rifinirlo e lisciarlo con un prodotto specifico (vernice marittima, gel o resina epossidica) assicurando il libero passaggio della catena/cima. Posizionare la parte superiore, inserendo la guarnizione fra la coperta e la base e collegare a questa la parte inferiore, infilando l'albero nel riduttore. Fissare il salpa ancora avvitando i dadi sui prigionieri di bloccaggio. Collegare i cavi di alimentazione provenienti dal salpa ancora al teleinvertitore.

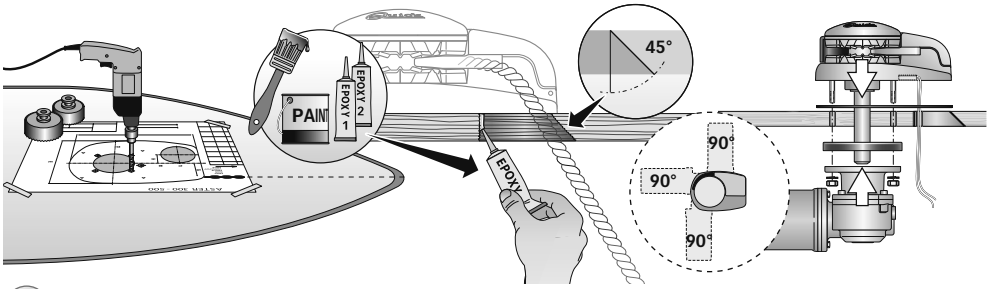

ATTENZIONE: prima di effettuare il collegamento accertarsi che non sia presente l'alimentazione su cavi.

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

SISTEMA BASE

SCHEMA DI COLLEGAMENTO GENERALE PAG. 44

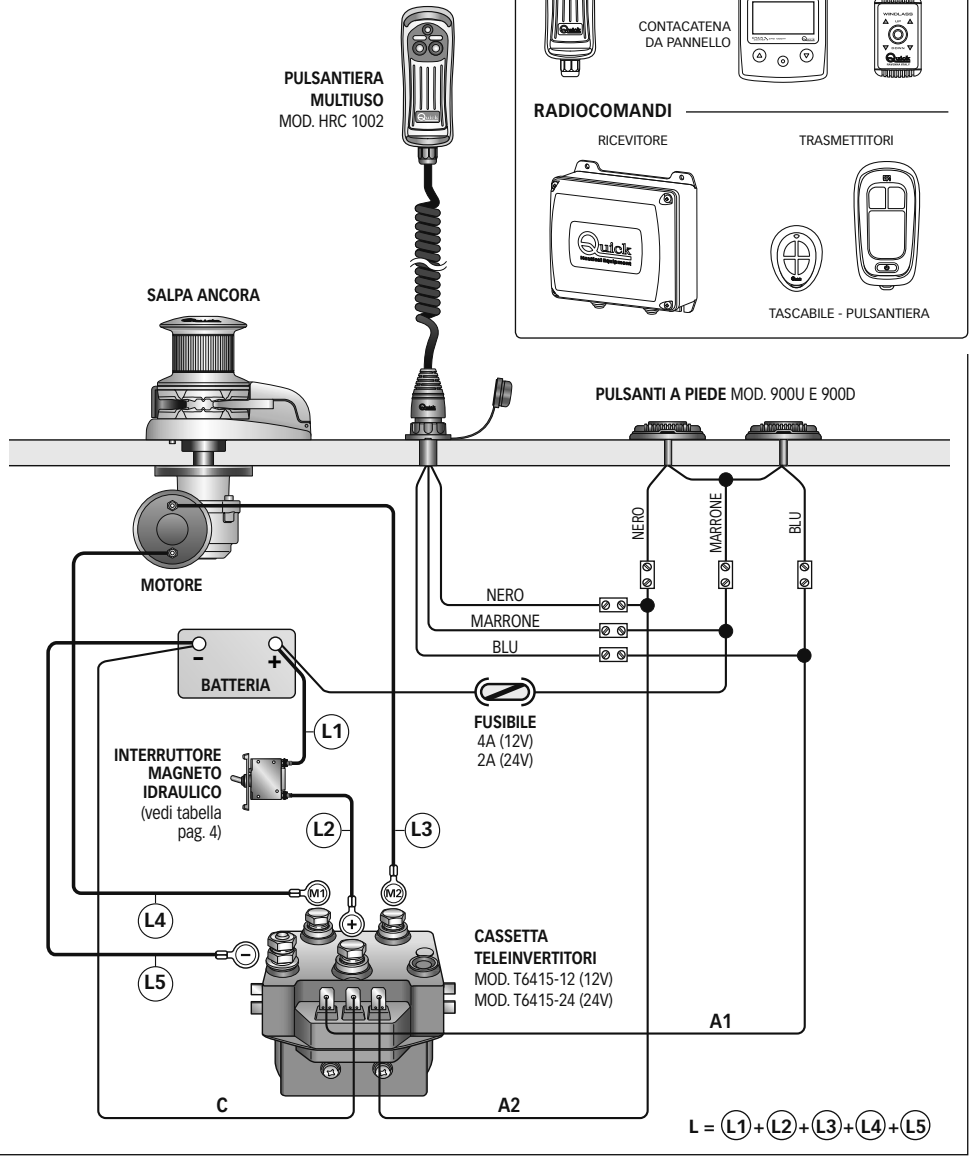

ACCESSORI QUICK® PER L'AZIONAMENTO DEL SALPA ANCORA

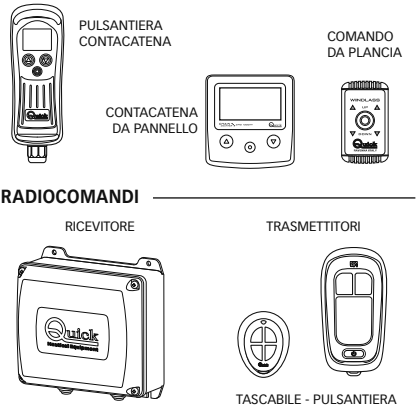

AVVERTENZE IMPORTANTI

ATTENZIONE: non avvicinare parti del corpo o oggetti alla zona in cui scorrono catena, cima e barbotin. Accertarsi che non sia presente l'alimentazione al motore elettrico quando si opera manualmente sul salpa ancora (anche quando si utilizza la leva per allentare la frizione); infatti persone dotate di comando a distanza del salpa ancora (pulsantiera remota o radiocomando) potrebbero accidentalmente attivarlo.

ATTENZIONE: bloccare la catena con un fermo prima di partire per la navigazione.

ATTENZIONE: non attivare elettricamente il salpa ancora con la leva inserita nella campana o nel coperchio del barbotin.

ATTENZIONE: Quick® consiglia di utilizzare un interruttore specifico per correnti continue (DC) e ritardato (magneto termico o magneto idraulico) per proteggere la linea del motore da surriscaldamenti o corto-circuiti. L'interruttore può essere utilizzato per isolare il circuito di comando del salpa ancora evitando così azionamenti accidentali.

USO DELLA FRIZIONE

Il barbotin è reso solidale all'albero principale (24 o 25) dalla frizione (5 e 7). La frizione si apre (stacco) utilizzando la leva (1) che inserita nella bussola (2) della campana o nel coperchio barbotin (4) dovrà ruotare in senso antiorario. Ruotando in senso orario si provocherà la chiusura (attacco) della frizione.

PER SALPARE
Accendere il motore dell'imbarcazione. Assicurarsi che la frizione sia serrata ed estrarre la leva.
Premere il pulsante UP del comando a vostra disposizione.
Se il salpa ancora si arresta senza che l'interruttore magneto-idraulico (o magnetotermico) sia scattato, attendere qualche secondo e riprovare (evitare una pressione continuata del pulsante).
Se l'interruttore magneto-idraulico (o magnetotermico) è scattato, riattivare l'interruttore e attendere qualche minuto prima di riprendere a salpare.
Se, dopo ripetuti tentativi, il salpa ancora continua a bloccarsi consigliamo di manovrare l'imbarcazione per disincagliare l'ancora.
Controllare la salita degli ultimi metri di catena per evitare danni alla prua.

PER CALARE
La calata dell'ancora si può effettuare tramite comandi elettrici oppure manualmente. Per effettuare l'operazione manualmente occorre aprire la frizione lasciando libero il barbotin di girare sul proprio asse e trascinare la catena o la cima in acqua.
Per frenare la caduta dell'ancora bisogna ruotare la leva in senso orario.
Per calare l'ancora elettricamente occorre premere il pulsante DOWN del comando a vostra disposizione. In questo modo la calata è perfettamente controllabile e lo svolgimento della catena o della cima è regolare.
Per evitare sollecitazioni sul salpa ancora, una volta ancorati, bloccare la catena con un fermo oppure fissarla ad un punto saldo con una cima.

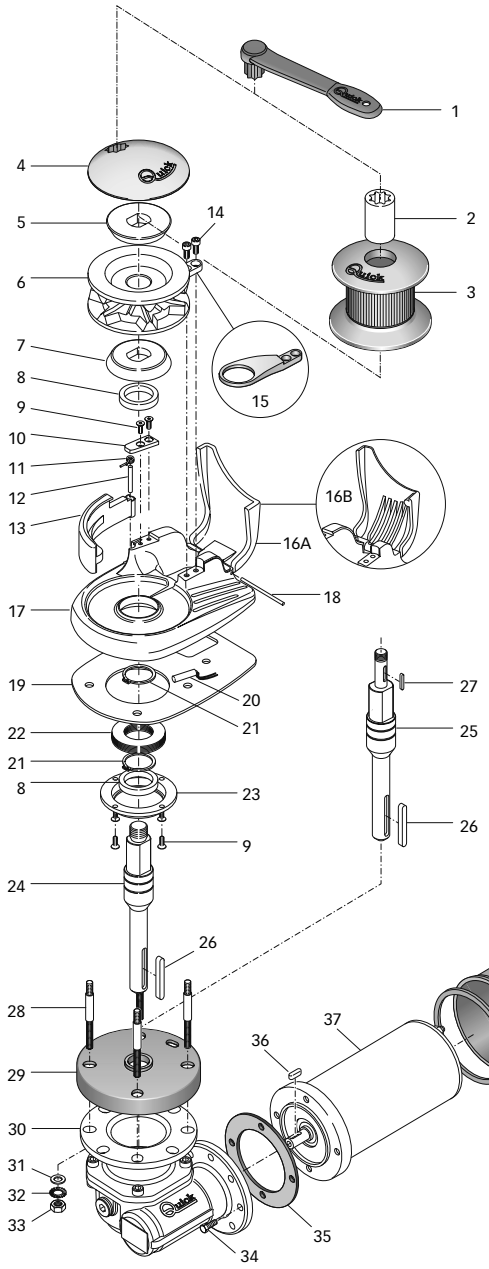

POS.	DENOMINAZIONE	CODICE
1	Leva salpa dritta - nylon	PVLVSDN00000
2	Bussola	SGMSD0400000
3	Campana - Acciaio inox	ZSPMSE08ASR1
4	Coperchio barbotin - Acciaio inox	MSGB07GX0000
5	Cono frizione superiore	MSF07G000000
6A	Barbotin 6mm stacca catena 15 integrato	ZSB0706A00R3
6B	Barbotin "AS-C" 7mm - 1/4" stacca catena 15 integrato	ZSB070140AR4
6C	Barbotin "AS-C" 8mm stacca catena 15 integrato	ZSB0708A00R4
6D	Barbotin "AS-C" 5/16" stacca catena 15 integrato	ZSB070516AR4
7	Cono frizione inferiore	MSF08ASCN000
8	Paraolio	PGPRL3040700

POS.	DENOMINAZIONE	CODICE
9	Vite	MBV0410MXTSC
10	Staffa tendicima	MMSTTC08ASC0
11	Molla tendicima	MMTND08ASC00
12	Perno tendicima	MMTC08ASC000
13	Leva tendicima	PDLVTD08ASCN
14	Vite	MBV0512MXCE0
15	Staccacatena "AS"	MSN10ASX0000
16A	Coperchio guida catena	SGMSGG08ASC1
16B	Coperchio guida catena - inox	SPMSGG10ASCX
17A	Base Aster in bronzo cromato	SGMSC08ASC00
17B	Base Aster in acciaio inox	SPMSC10ASCX0
18	Spina	MSR08XASC000
19	Guarnizione Aster	PGBSG10AS000
20	Sensore	KNREEDCL0000
21	Anello elastico	MBAE3015Y000
22	Cuscinetto	MBJ160060000
23	Flangia	MSVFLPRAS000
24	Albero 300/500W	MSAS05206R00
25	Albero lungo 300/500W	MSAS05245R00
26	Chiavetta	MBH0606050X0
27	Chiavetta	MBH0606020X0
28	Prigioniero	MBP080608X00
29	Guarnizione flangia riduttore 300/500W	PGFLRDTG4000
30A	Riduttore 500W serie Quick	SLMR05TG4000
30B	Riduttore Hi Speed 500W serie Quick	SLMR05TG40HS
31	Rondella	MBR08X000000
32	Rondella dentellata	MBR08XDE0000
33	Dado	MBD08MXEN000
34	Vite	MBV0516MXE00
35	Guarnizione motoriduttore	PGBMR0400000
36A	Chiavetta	MBH040415F00
36B	Motore 300W 12V	EMF031200000
36C	Motore 500W 12V	EMF051200000
37	Motore 500W 24V	EMF052400000
38	Guarnizione flangia	PGGPMFN04000
39	Carter 300/500W	PCCCPM040000
40	Guarnizione poli motore 300/500W	PGGPMPM04000
41	Coperchio fondo motore 300/500W	PCCPPMFN0400
42	Vite	MBV03916AXCC

ATTENZIONE: accertarsi che non sia presente l'alimentazione al motore elettrico quando si opera manualmente sul salpa ancora; rimuovere con cura la catena o cima dal barbotin o la cima dalla campana.

I salpa ancora Quick® sono costituiti da materiali resistenti all'ambiente marino: è indispensabile, in ogni caso, rimuovere periodicamente i depositi di sale che si formano sulle superfici esterne per evitare corrosioni e di conseguenza danni all'apparecchio.
Lavare accuratamente con acqua dolce le superfici e le parti in cui il sale può depositarsi.

Smontare una volta all'anno il barbotin e la campana attenendosi alla seguente sequenza:

VERSIONE CON CAMPANA
Con la leva (1) svitare la bussola (2); estrarre la campana (3) e il cono frizione superiore (5); svitare le viti di fissaggio (14) dello stacca catena (15) e rimuoverlo; estrarre il barbotin (6).

VERSIONE SENZA CAMPANA
Con la leva (1) svitare il coperchio barbotin (4); estrarre il cono frizione superiore (5); svitare le viti di fissaggio (14) dello stacca catena (15) e rimuoverlo; estrarre il barbotin (6).

Pulire ogni parte smontata affinché non si verifichino attacchi di corrosione e ingrassare (con grasso marino) il filetto dell'albero (24 e 25) e il barbotin (6) dove appoggiano i coni frizione (5 e 7).

Rimuovere eventuali depositi di ossido sui morsetti della cassetta teleinvertitori; cospargerli di grasso.

BARBOTIN COMPLETO - ASTER	CODICE
OSP BARBOTIN 800W "AS-C" 1/4"	FVSSB070140AA00
OSP BARBOTIN 800W "AS-C" 5/16"	FVSSB070516AA00
OSP BARBOTIN 800W "AS-C" 6MM	FVSSB0706A00A00
OSP BARBOTIN 800W "AS-C" 8MM	FVSSB0708A00A00

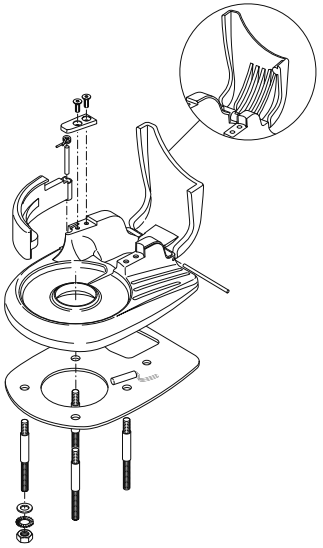

BASE COMPLETA - ASTER	CODICE
OSP BASE SALPA 500W SERIE A COMP	FVSSBA005C00A00
BASE COMPLETA - ASTER INOX	
Base salpa 500W "ASTER" in acciaio inox	ZSBSAS05188X

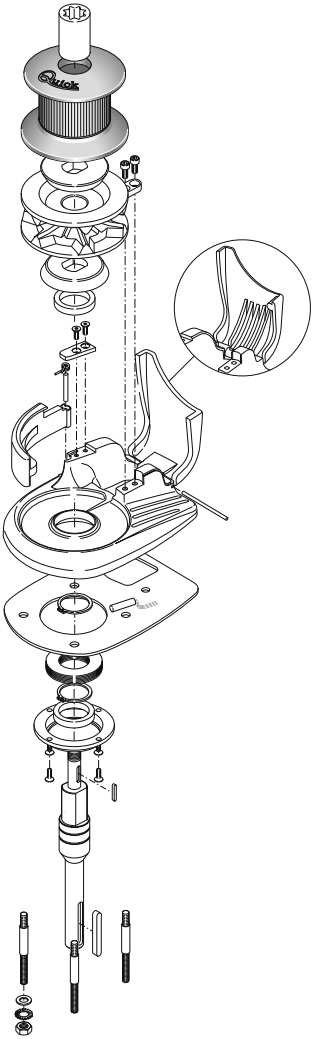

TOP CON CAMPANA - ASTER	CODICE
OSP TOP ASTER 3/500W D 1/4"	FVSSTAS05D01A00
OSP TOP ASTER 3/500W D 5/16"	FVSSTAS05D05A00
OSP TOP ASTER 3/500W D 6MM	FVSSTAS05D06A00
OSP TOP ASTER 3/500W D 8MM	FVSSTAS05D08A00
TOP CON CAMPANA - ASTER INOX	
Top serie Aster Inox 300/500W 6 mm - D	ZSTAS05DX600
Top serie Aster Inox 300/500W 7 mm -1/4" - D	ZSTAS05DX140
Top serie Aster Inox 300/500W 8 mm - D	ZSTAS05DX800
Top serie Aster Inox 300/500W 5/16" - D	ZSTAS05DX516

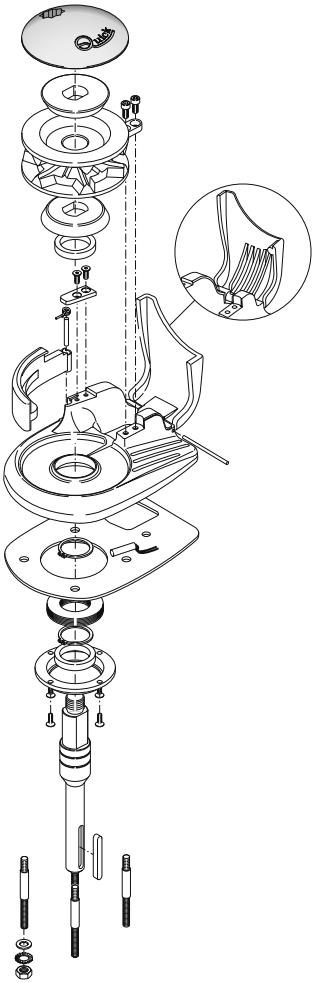

TOP SENZA CAMPANA - ASTER	CODICE
OSP TOP ASTER 3/500W 1/4"	FVSSTAS05001A00
OSP TOP ASTER 3/500W 5/16"	FVSSTAS05005A00
OSP TOP ASTER 3/500W 6MM	FVSSTAS05006A00
OSP TOP ASTER 3/500W 8MM	FVSSTAS05008A00
TOP SENZA CAMPANA - ASTER INOX	
Top serie Aster Inox 300/500W 6 mm	ZSTAS050X600
Top serie Aster Inox 300/500W 7 mm -1/4"	ZSTAS050X140
Top serie Aster Inox 300/500W 8 mm	ZSTAS050X800
Top serie Aster Inox 300/500W 5/16"	ZSTAS050X516

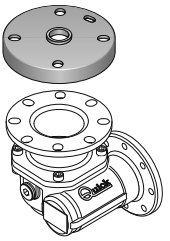

RIDUTTORE - ASTER	CODICE
OSP RIDUTTORE 500W SALPA QUICK TG40	FVSSMR05TG40A00
OSP RIDUTTORE 500W SALPA QUICK TG40 HS	FVSSMR0540HSA00

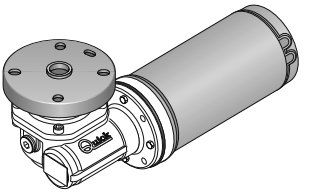

MOTORIDUTTORE - ASTER	CODICE
OSP MOTORIDUTTORE 300W 12V QUICK	FVSSR0312Q00A00
OSP MOTORIDUTTORE 500W 12V QUICK	FVSSR0512Q00A00
OSP MOTORIDUTTORE 500W 12V QUICK HS	FVSSR0512QHSA00
OSP MOTORIDUTTORE 500W 24V QUICK	FVSSR0524Q00A00
OSP MOTORIDUTTORE 500W 24V QUICK HS	FVSSR0524QHSA00

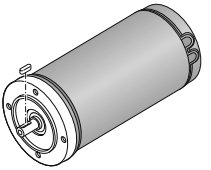

MOTORE - ASTER	CODICE
OSP MOTORE SALPANCORA 300W 12V	FVSSM0312000A00
OSP MOTORE SALPANCORA 500W 12V	FVSSM0512000A00
OSP MOTORE SALPANCORA 500W 24V	FVSSM0524000A00

GB TECHNICAL DATA

HOW TO IDENTIFY THE WINDLASS THROUGH THE CODE:

1° EXAMPLE: ASTER312D

ASTER	3	12	-	D
⇩ a	⇩ b	⇩ c	⇩ d	⇩ e

2° EXAMPLE: ASTER524X

ASTER	5	24	X	-
⇩ a	⇩ b	⇩ c	⇩ d	⇩ e

a **Nome of the line:**
[ASTER]

b **Motor power:**
[3] = 300 W
[5] = 500 W

c **Motor supply voltage:**
[12] = 12 V
[24] = 24 V

d **Oval base:**
[-] = in chrome-plated bronze
[X] = in stainless steel AISI 316

e **Drum:**
[D] = with drum
[-] = without drum

MODELS		ASTER – / D			ASTER HI SPEED(6)	
MOTOR POWER		300W	500W		500W	
Motor supply voltage		12V	12V	24V	12V	24V
Maximum pull		370 kg (815,7 lb)	660 kg (1455,0 lb)		600 kg (1322,8 lb)	
Maximum working load		120 kg (264,5 lb)	200 kg (440,9 lb)	220 kg (485,0 lb)	170 kg (374,8 lb)	200 kg (440,9 lb)
Working load		40 kg (88,2 lb)	65 kg (143,3 lb)	70 kg (154,3 lb)	65 kg (143,3 lb)	70 kg (154,3 lb)
Current absorption @ working load (1)		65 A	80 A	40 A	100 A	50 A
Maximum chain speed (2)	m/min	29,2 (95,8 ft/min)	28,9 (94,8 ft/min)	28,2 (92,5 ft/min)	43,0 (141,1 ft/min)	42,5 (139,4 ft/min)
Max. chain speed @ working load (2)	m/min	24,4 (80,1 ft/min)	24,3 (79,7 ft/min)	24,1 (79,1 ft/min)	34,5 (113,2 ft/min)	35,0 (114,8 ft/min)
Motor cable size (3)		16 mm² (AWG5)		10 mm² (AWG7)	25 mm² (AWG3)	10 mm² (AWG7)
Protection circuit breaker (4)		50 A	60 A	40 A	80 A	40 A
Deck thickness (5)		20 ÷ 30 mm (25/32" ÷ 1" 3/16)				
Weight - model without drum		10,6 Kg (23,4 lb)				
Weight - model with drum		11,7 Kg (25,8 lb)				

(1) After an initial period of use.
(2) Measurements taken with a gypsy for a 8 mm chain.
(3) Minimum allowable value for a total length L<20m (see pag. 44). Determine the cable size according to the length of the wiring.
(4) With circuit breaker designed for direct currents (DC) and delayed-action (thermal-magnetic or hydraulic-magnetic).
(5) On request, shafts and studs can be supplied for greater deck thicknesses.
(6) Only on request.

GYPSY (*)	6 mm		7 mm - 1/4"				8 mm			5/16"
Chain size	6 mm	6 mm	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm	8 mm	8 mm	5/16"	5/16"
	DIN 766	ISO	DIN 766	ISO	G4	BBB	DIN 766	ISO	BBB	G4
Rope size (**)	1/2"		1/2"				1/2"			1/2"

(*) For the gypsy codes, please consult the exploded drawing on page 16.
(**) The values in the table refer to a three-strand polyester rope with a rope/chain splice manufactured with the "Quick®" system.

DIMENSIONS OF MODELS mm (inch) • ASTER 300 / 500W - / D

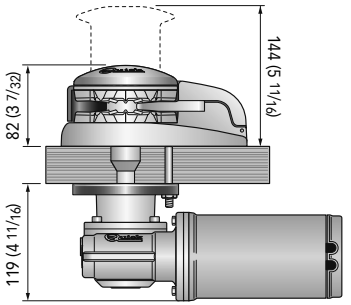

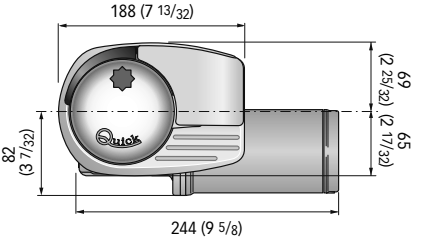

Quick® reserves the right to introduce changes to the equipment and the contents of this manual without prior notice.
In case of discordance or errors in translation between the translated version and the original text in the Italian language, reference will be made to the Italian or English text.

BEFORE USING THE WINDLASS READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY.
IF IN DOUBT, CONTACT YOUR NEAREST "QUICK®" DEALER.

WARNING: the Quick® windlasses are designed to weigh the anchor. ⚠ Do not use the equipment for other purposes. ⚠ Quick® shall not be held responsible for damage to equipment and/or personal injury, caused by a faulty use of the equipment. ⚠ The windlass is not designed for the loads that might occur in extreme weather conditions (storms). ⚠ Always deactivate the windlass when not in use. ⚠ Check that there are no swimmers nearby before dropping anchor. ⚠ The splice between the rope and the chain must be tightly woven for the rope to slide easily into the gypsy shape. For any problem or request, feel free to contact Quick® Technical Service. ⚠ For improved safety we recommend installing at least two anchor windlass controls in case one is accidentally damaged. ⚠ We recommend the use of the Quick® hydraulic-magnetic switch as the motor safety switch. ⚠ Secure the chain with a further device before starting the navigation. ⚠ The contactor unit or reversing contactor unit must be installed in a point protected from accidental water contact. ⚠ After completing the anchorage, secure the chain or rope to fixed points such as chain stopper or bollard. ⚠ To prevent accidental releases, the anchor must be secured. The windlass shall not be used as the only securing device. ⚠ Isolate the windlass from the power system during navigation (switch the circuit breaker off) and lock the chain securing it to a fixed point of the boat.

THE PACKAGE CONTAINS: windlass (on deck unit + motorgearbox) - contactor unit - base gasket - drill template - handle - bolts and screws (for assembly) - user's manual - conditions of warranty.

TOOLS REQUIRED FOR INSTALLATION: drill and drill bits: Ø 6 mm (1/4") and Ø 9 mm (23/64") - Ø 32 mm (1"1/4) and Ø 57 mm (2"1/4) hollow mill; hexagonal wrenches: 10 mm and 13 mm.

"QUICK®"ACCESSORIES RECOMMENDED: anchoring RL control board (mod. 800) - Waterproof hand helds R/C (mod. HRC1002) - Foot switch (mod. 900) - Hydraulic-magnetic circuit breaker - Anchor chain counter (mod. CHC1102M and CHC1202M) - Radio control RRC (mod. R02, PO2, H02).

INSTALLATION REQUIREMENTS: the windlass must be positioned with the gypsy aligned with the bow roller. Ensure that the upper and lower surfaces of the deck are as parallel as possible. If this is not the case, compensate the difference appropriately (a lack of parallelism could result in a loss of motor power). The deck thickness must be included among the figures listed in the table. In cases of other thicknesses it is necessary to consult a Quick® retailer. There must be no obstacles under deck to the passage of cables, rope and chain; lack of depth of the peak could cause jamming.

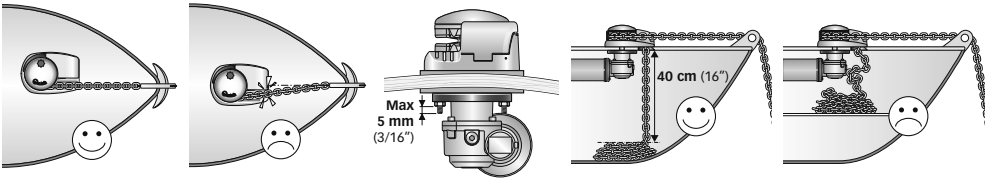

FITTING PROCEDURE: when the ideal position has been established, drill four holes using the drilling template provided.Remove excess material from the chain passage, refine and flatten with a specialized product (marine paint, gel coat or two pack epoxy) to assure free passage for both rope and chain. Position the upper section, inserting the gasket between the deck and the base and connect the lower section to the assembly, inserting the shaft into the reduction unit. Fix the windlass by screwing the nuts onto the fixing studs. Connect the supply cables from the windlass to the contactor unit.

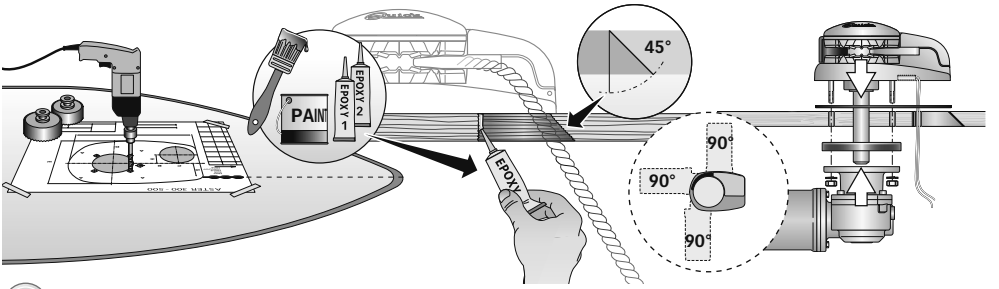

WARNING: before wiring up, be sure the electrical cables are not live.

CONNECTION DIAGRAM

BASIC SYSTEM

SEE PAGE 44
SHOWING THE MAIN
CONNECTION DIAGRAM

MULTI-PURPOSE
WATERTIGHT HAND HELD
REMOTE CONTROL
MOD. HRC 1002

WINDLASS

MOTOR

BATTERY

HYDRAULIC-MAGNETIC CIRCUIT BREAKER
(see table on page 12)

FOOT SWITCHES MOD. 900U AND 900D

BLACK
BROWN
BLUE

FUSE
4A (12V)
2A (24V)

L1
L2
L3
L4
L5

M1
M2

REVERSING CONTACTOR UNIT
MOD. T6415-12 (12V)
MOD. T6415-24 (24V)

A1
A2
C

L = L1 + L2 + L3 + L4 + L5

QUICK® ACCESSORIES FOR WINDLASS OPERATION

WATERTIGHT HAND HELD CHAIN COUNTER

WINDLASSES CONTROL BOARD

WATERTIGHT PANEL CHAIN COUNTER

REMOTE RADIO CONTROLS

RECEIVER

TRANSMITTERS

RADIO POCKET

HANDHELD

WARNING

WARNING: stay clear of the chains, ropes and gypsy. Make sure the electric motor is off when windlass is used manually (even when using the handle to disengage the clutch). In fact people with windlass remote controls (hand-held remote control or radio-controlled systems) might accidentally operate it.

WARNING: secure the chain with a device before starting the navigation.

WARNING: do not operate the windlass by using the electrical power when the handle is inserted in the drum or into the gypsy cover.

WARNING: Quick® recommend using a circuit breaker designed for direct current (DC) with delayed-action (thermal-magnetic or hydraulic-magnetic) to protect the motor supply line from overheating or short circuits. The circuit breaker can be used to cut off power to the windlass control circuit and so avoid accidental activation.

CLUTCH USE

The clutch (5 or 7) provides a link between the gypsy and the main shaft (24 or 25). The clutch can be released (disengagement) by using the handle (1) which, when inserted in the bush (2) of the drum or into the gypsy cover (4), must be turned counter-clockwise. The clutch will be re-engaged by turning it clockwise (engagement).

WEIGHING THE ANCHOR
Turn on the engine. Make sure the clutch is engaged and remove the handle. Press the UP button on the control provided.
If the windlass stops and the hydraulic magnetic switch (or thermal cutout) has not tripped, wait a few seconds and try again (avoid keeping the button pressed).
If the hydraulic magnetic switch, has tripped, reset it and wait a few minutes before weighing anchor once again.
If, after a number of attempts, the windlass is still blocked, we suggest to move the boat to release the anchor. Check the upward movement of the chain for the last few meters in order to avoid damages to the bow.

CASTING THE ANCHOR
The anchor can be cast by using the electrical control or manually. To operate manually, the clutch must be disengaged allowing the gypsy to revolve and letting the rope or chain fall into the water. To slow down the chain, the handle must be turned clockwise.
To cast the anchor by using the electrical power, press the DOWN button on the control provided. In this manner, anchor casting is under control and the chain and rope unwind evenly.
In order to avoid any stress on the windlass -once the boat is anchored- fasten the chain or secure it in place with a rope.

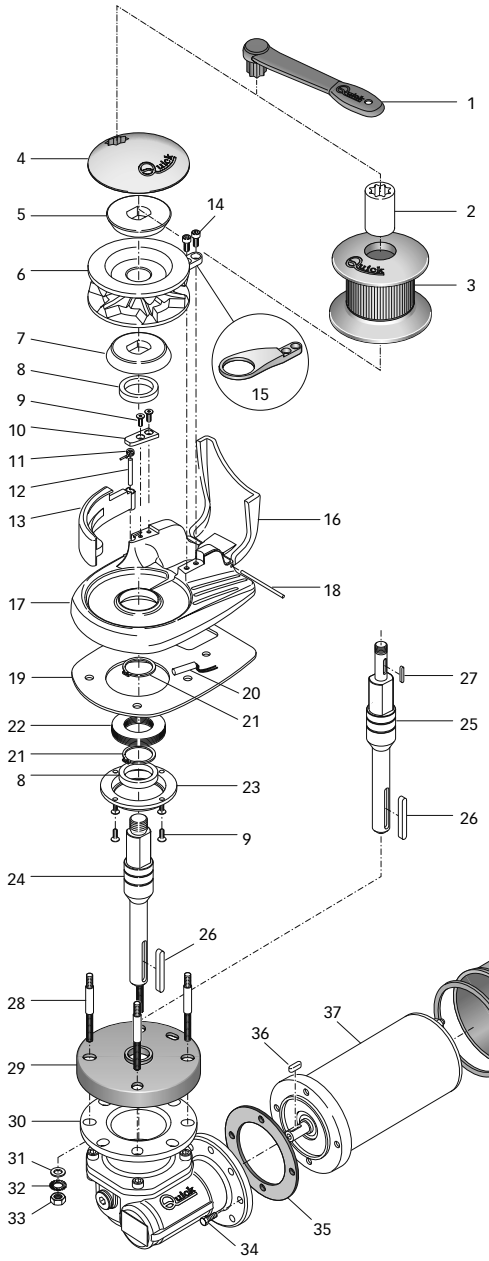

POS.	DESCRIPTION	CODE
1	Straight windlass lever - nylon	PVLVSDN00000
2	Bush	SGMSD0400000
3	Drum - Stainless steel	ZSPMSE08ASR1
4	Gypsy cover - Stainless steel	MSGB07GX0000
5	Top clutch cone	MSF07G000000
6A	Gypsy 6mm integrated rope/chain stripper 15	ZSB0706A00R3
6B	Gypsy "AS-C" 7mm - 1/4" integrated rope/chain stripper 15	ZSB070140AR4
6C	Gypsy "AS-C" 8mm integrated rope/chain stripper 15	ZSB0708A00R4
6D	Gypsy "AS-C" 5/16" integrated rope/chain stripper 15	ZSB070516AR4
7	Bottom clutch cone	MSF08ASCN000
8	Oil seal	PGPRL3040700

POS.	DESCRIPTION	CODE
9	Screw	MBV0410MXTSC
10	Mooring rope puller	MMSTTC08ASC0
11	Spring for pressure lever	MMTND08ASC00
12	Mooring rope puller pin	MMTC08ASC000
13	Pressure lever	PDLVTD08ASCN
14	Screw	MBV0512MXCE0
15	Rope/chain stripper "AS"	MSN10ASX0000
16A	Chain guide cover	SGMSGG08ASC1
16B	Chain guide cover - stainless steel	SPMSGG10ASCX
17A	Base Aster in chrome-plated bronze	SGMSC08ASC00
17B	Base Aster in stainless steel	SPMSC10ASCX0
18	Plug	MSR08XASC000
19	Gasket / jig Aster	PGBSG10AS000
20	Sensor	KNREEDCL0000
21	Circlip	MBAE3015Y000
22	Bearing	MBJ160060000
23	Flange	MSVFLPRAS000
24	Shaft 300/500W	MSAS05206R00
25	Long shaft 300/500W	MSAS05245R00
26	Key	MBH0606050X0
27	Key	MBH0606020X0
28	Stud	MBP080608X00
29	Gearbox flange gasket 300/500W	PGFLRDTG4000
30A	Gearbox 500W Quick series	SLMR05TG4000
30B	Gearbox "Hi Speed" 500W Quick series	SLMR05TG40HS
31	Washer	MBR08X000000
32	Spring washer	MBR08XDE0000
33	Nut	MBD08MXEN000
34	Screw	MBV0516MXE00
35	Geared motor seal	PGBMR0400000
36A	Key	MBH040415F00
36B	Electric motor 300W 12V	EMF031200000
36C	Electric motor 500W 12V	EMF051200000
37	Electric motor 500W 24V	EMF052400000
38	Flange gasket	PGGPMFN04000
39	Motor casing watertight 300/500W	PCCCPM040000
40	Poles gasket electric motor 300/500W	PGGPMPM04000
41	Bottom protec cover electric motor 300/500W	PCCPPMFN0400
42	Screw	MBV03916AXCC

WARNING: make sure the electrical power to the motor is switched off when working manually on the windlass. Carefully remove the chain or rope from the gypsy or the rope from the drum.

Quick® windlasses are manufactured with materials resistant to marine environments. In any case, any salt deposits on the outside must be removed periodically to avoid corrosion and damage to the equipment. The parts where salt may have built up should be washed thoroughly with fresh water.

Once a year, the drum and the gypsy are to be taken apart as follows:

DRUM VERSION
Use the handle (1) to loosen the bush (2); pull off the drum (3) and the top clutch cone (5); loosen the fixing screws (14) of the rope/chain stripper (15) and remove it. Pull off the gypsy (6).

NO-DRUM VERSION
Use the handle (1) to remove the gypsy cover (4); remove the top clutch cone (5); loosen the fixing screws (14) of the rope/chain stripper (15) and remove it and pull off the gypsy (6).

Clean all the parts removed to avoid corrosion, and grease the shaft thread (24 and 25) and the gypsy (6) where the clutch cones rest (5 and 7).

Remove any oxide deposits from the terminals of the electric motor and the reversing contactor unit; grease them.

COMPLETE GYPSY - ASTER	CODE
OSP GYPSY 800W "AS-C" 1/4"	FVSSB070140AA00
OSP GYPSY 800W "AS-C" 5/16"	FVSSB070516AA00
OSP GYPSY 800W "AS-C" 6MM	FVSSB0706A00A00
OSP GYPSY 800W "AS-C" 8MM	FVSSB0708A00A00

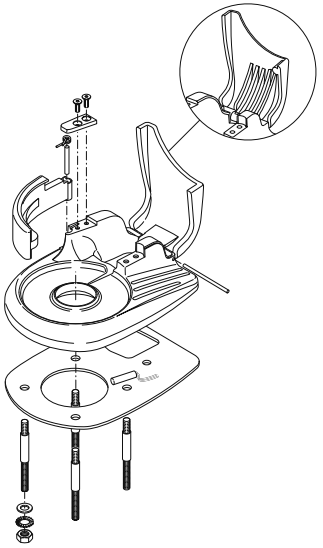

COMPLETE BASE - ASTER	CODE
OSP BASE WINDLASS 500W SERIES A COMP	FVSSBA005C00A00
COMPLETE BASE - ASTER STAINLESS STEEL	
Windlass base 500W "ASTER" in stainless steel	ZSBSAS05188X

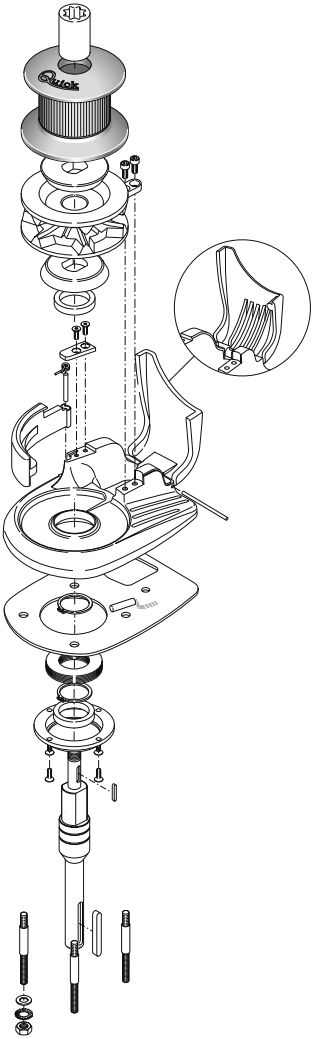

TOP WITH DRUM - ASTER	CODE
OSP TOP ASTER 3/500W D 1/4"	FVSSTAS05D01A00
OSP TOP ASTER 3/500W D 5/16"	FVSSTAS05D05A00
OSP TOP ASTER 3/500W D 6MM	FVSSTAS05D06A00
OSP TOP ASTER 3/500W D 8MM	FVSSTAS05D08A00
TOP WITH DRUM - ASTER STAINLESS STEEL	
Top series Aster S. Steel 300/500W 6 mm - D	ZSTAS05DX600
Top series Aster S. Steel 300/500W 7 mm -1/4" - D	ZSTAS05DX140
Top series Aster S. Steel 300/500W 8 mm - D	ZSTAS05DX800
Top series Aster S. Steel 300/500W 5/16" - D	ZSTAS05DX516

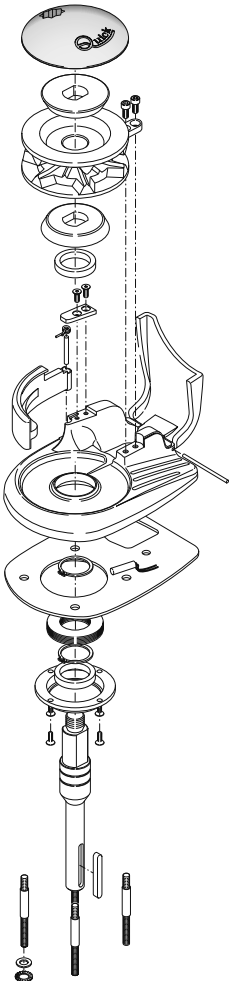

TOP WITHOUT DRUM - ASTER	CODE
OSP TOP ASTER 3/500W 1/4"	FVSSTAS05001A00
OSP TOP ASTER 3/500W 5/16"	FVSSTAS05005A00
OSP TOP ASTER 3/500W 6MM	FVSSTAS05006A00
OSP TOP ASTER 3/500W 8MM	FVSSTAS05008A00
TOP WITHOUT DRUM - ASTER STAINLESS STEEL	
Top series Aster S. Steel 300/500W 6 mm	ZSTAS050X600
Top series Aster S. Steel 300/500W 7 mm -1/4"	ZSTAS050X140
Top series Aster S. Steel 300/500W 8 mm	ZSTAS050X800
Top series Aster S. Steel 300/500W 5/16"	ZSTAS050X516

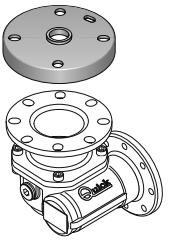

GEARBOX - ASTER	CODE
OSP GEARBOX 500W WINDLASS QUICK TG40	FVSSMR05TG40A00
OSP GEARBOX 500W WINDLASS QUICK TG40 HS	FVSSMR0540HSA00

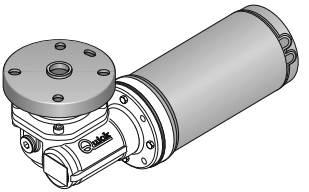

MOTORGEARBOX - ASTER	CODE
OSP MOTORGEARBOX 300W 12V QUICK	FVSSR0312Q00A00
OSP MOTORGEARBOX 500W 12V QUICK	FVSSR0512Q00A00
OSP MOTORGEARBOX 500W 12V QUICK HS	FVSSR0512QHSA00
OSP MOTORGEARBOX 500W 24V QUICK	FVSSR0524Q00A00
OSP MOTORGEARBOX 500W 24V QUICK HS	FVSSR0524QHSA00

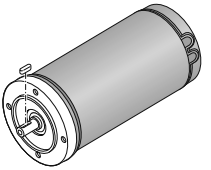

ELECTRIC MOTOR - ASTER	CODE
OSP ELECTRIC MOTOR WINDLASS 300W 12V	FVSSM0312000A00
OSP ELECTRIC MOTOR WINDLASS 500W 12V	FVSSM0512000A00
OSP ELECTRIC MOTOR WINDLASS 500W 24V	FVSSM0524000A00

FR CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

COMMENT LIRE LE CODE DE GUINDEAUX:

1° EXAMPLE: ASTER312D — ASTER | 3 | 12 | - | D

a b c d e

2° EXAMPLE: ASTER524X — ASTER | 5 | 24 | X | -

a b c d e

a **Nom de la série:**
[ASTER]

b **Puissance du moteur:**
[3] = 300 W
[5] = 500 W

c **Tension d'alimentation du moteur:**
[12] = 12 V
[24] = 24 V

d **Base ovale:**
[-] = en bronze chromé
[X] = en acier inox AISI 316

e **Poupée:**
[D] = avec poupée
[-] = sans poupée

MODELES		ASTER – / D			ASTER HI SPEED[6]	
PUISSANCE DU MOTEUR		300W	500W		500W	
Tension d'alimentation du moteur		12V	12V	24V	12V	24V
Traction maximum		370 kg (815,7 lb)	660 kg (1455,0 lb)		600 kg (1322,8 lb)	
Charge de travail maximale		120 kg (264,5 lb)	200 kg (440,9 lb)	220 kg (485,0 lb)	170 kg (374,8 lb)	200 kg (440,9 lb)
Charge de travail		40 kg (88,2 lb)	65 kg (143,3 lb)	70 kg (154,3 lb)	65 kg (143,3 lb)	70 kg (154,3 lb)
Absorption de courant à la charge de travail [1]		65 A	80 A	40 A	100 A	50 A
Vitesse maximale de récupération [2]	m/min	29,2 (95,8 ft/min)	28,9 (94,8 ft/min)	28,2 (92,5 ft/min)	43,0 (141,1 ft/min)	42,5 (139,4 ft/min)
Vitesse de récupération à charge de travail [2]	m/min	24,4 (80,1 ft/min)	24,3 (79,7 ft/min)	24,1 (79,1 ft/min)	34,5 (113,2 ft/min)	35,0 (114,8 ft/min)
Section minimale du câble du moteur [3]		16 mm² (AWG5)		10 mm² (AWG7)	25 mm² (AWG3)	10 mm² (AWG7)
Disjoncteur [4]		50 A	60 A	40 A	80 A	40 A
Epaisseur du pont [5]		20 ÷ 30 mm (25/32" ÷ 1" 3/16)				
Poids - model sans poupée		10,6 Kg (23,4 lb)				
Poids - model avec poupéep		11,7 Kg (25,8 lb)				

(1) A l'arrêt, après utilisation.
(2) Mesures effectuées avec barbotin pour chaîne de 8 mm.
(3) Valeur minimale conseillée pour une longueur totale L<20m (voir pag. 44). Déterminer la grandeur du câble réquise selon la longueur de la connexion.
(4) Avec des disjoncteurs conçus pour courants continus (DC) et retardés (magnétique-thermique ou magnétique-hydraulique).
(5) Il peut être fourni, sur demande, des arbres et des prisonniers pour des ponts d'épaisseur plus élevée.
(6) Seul sur demande.

BARBOTIN (*)	6 mm		7 mm - 1/4"				8 mm			5/16"
Chaine soutenue	6 mm	6 mm	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm	8 mm	8 mm	5/16"	5/16"
	DIN 766	ISO	DIN 766	ISO	G4	BBB	DIN 766	ISO	BBB	G4
Cordage soutenue (**)	1/2"		1/2"				1/2"			1/2"

(*) Pour les codes des barbotins, voir le schéma éclaté à la page 24.
(**) Les valeurs du tableau se réfèrent à un cordage en polyester à trois torons avec l'épaisseur cordage/chaîne selon le système "Quick®".

DIMENSIONS DES MODÉLES mm (inch) • ASTER 300 / 500W - / D

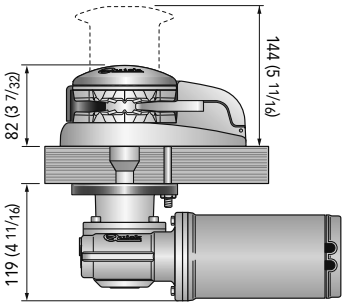

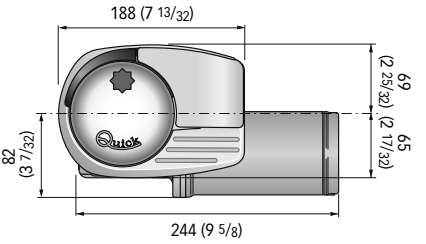

La société Quick® se réserve le droit d'apporter les modifications nécessaires aux caractéristiques techniques de l'appareil et au contenu de ce livret sans avis préalable. En cas de discordances ou d'erreurs éventuelles entre la traduction et le texte original en italien, se référer au texte italien ou anglais.

AVANT D'UTILISER LE GUINDEAU, LIRE ATTENTIVEMENT CE LIVRET D'INSTRUCTIONS.
EN CAS DE DOUTES, S'ADRESSER AU REVENDEUR QUICK®.

ATTENTION: les guindeaux Quick® ont été conçcus et construits pour lever l'ancre. ⚠ Ne pas utiliser ces appareils pour effectuer d'autres types d'opérations. ⚠ La société Quick® n'assume aucune responsabilité pour les dommages directs ou indirects causés par un mauvais usage de l'appareil. ⚠ Le guindeau n'a pas été prévu pour soutenir les charges provoquées lors de conditions atmosphériques particulières (tempête). ⚠ Toujours désactiver le guindeau quand il n'est pas utilisé.
⚠ Avant de jeter l'ancre, vérifier qu'il n'y a pas de baigneur à proximité. ⚠ L'épaisseure entre le cordage et la chaîne doit avoir des dimensions réduites pour pouvoir glisser aisément dans le gabarit du barbotin. Pour tout problème ou toute demande, contacter l'assistance Quick®. ⚠ Pour une plus grande sécurité, nous suggérons d'installer au moins deux commandes pour actionner le guindeau au cas où une de celle-ci s'abîmerait. ⚠ Fixer la chaîne avec un dispositif d'arrêt avant de partir pour la navigation. ⚠ Nous conseillons l'utilisation de l'interrupteur magnétique-hydraulique Quick® comme sécurité pour le moteur.
⚠ La boîtier relais ou relais inverseurs doit être installée dans un endroit protégé des éventuelles entrées d'eau. ⚠ Après avoir complété l'ancrage, fixer la chaîne ou le filin à des points fixes comme le bloqueur de chaîne ou la bitte. ⚠ Afin de prévenir des relâches accidentels, l'ancre doit être fixée; le guindeau ne doit pas être utilisé comme seule prise de force. ⚠ Isoler le guindeau du système électrique pendant la navigation (débrancher le disjoncteur magnétique) et bloquer la chaîne à un point fixe du bateau.

L'EMBALLAGE COMPREND: guindeau (partie supérieure + motoréducteur) - boîtier relais - joint de la base - gabarit de perçage - levier - différentes vis (pour l'assemblage) - livret d'instructions - conditions de garantie.

OUTILS NECESSAIRES POUR L'INSTALLATION: perceuse avec mèches: Ø 6 mm (1/4") et Ø 9 mm (23/64"); à gorge Ø 32 mm (1"1/4) et Ø 57 mm (2"1/4); clés hexagonale: 10 mm et 13 mm.

ACCESSOIRES QUICK® RECOMMANDES: interrupteur sur panneau (mod. 800) - Telecommande étanche (mod. HRC1002) - Bouton à pied (mod. 900) - Disjoncteur magnétique-hydraulique - Compteur de chaîne pour l'ancrage (mod.CHC1102M et CHC1202M - Système de commande par radio RRC (mod. R02, PO2, H02).

CONDITIONS REQUISES POUR L'INSTALLATION: le guindeau doit être positionné en alignant le barbotin avec le creux de proue. Contrôler que les surfaces supérieures et inférieures du pont soient les plus parallèles possibles, si ce n'est pas le cas, compenser la différence de manière opportune (le manque de parallélisme pourrait provoquer des pertes de puissance du moteur). L'épaisseur du pont devra être comprise parmi les valeurs indiquées dans le tableau. En cas d'épaisseurs différentes, s'adresser au revendeur Quick®.
Il ne doit pas y avoir d'obstacles sous le pont pour le passage des câbles, des cordages et des chaînes, le peu de profondeur du coqueron pourrait provoquer des coincements.

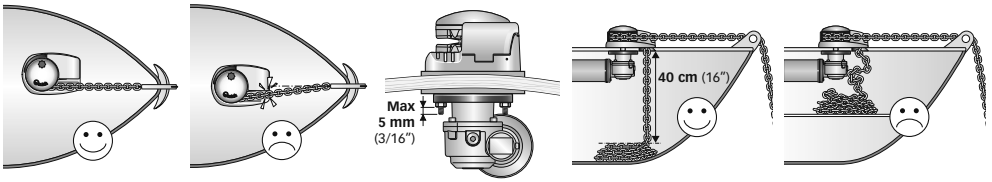

METHODE DE MONTAGE: une fois que la position idéale est établie, faire les trous en utilisant le gabarit de perçage fourni avec l'appareil. Enlevez le matériel en excès de l'écubier de puits à chaînes, fignolez et lissez l'ecubier avec un produit spécifique (peinture marine, enduit gélifié or résine epoxy) en assurant le passage libre du bout et de la chaîne. Positionner la partie supérieure en insérant le joint entre le pont et la base et relier la partie inférieure à celle-ci en enfilant l'arbre dans le réducteur. Fixer le guindeau avec les écroux fournis sur les goujons de fixation. Brancher les câbles d'alimentation provenant du guindeau au relais.

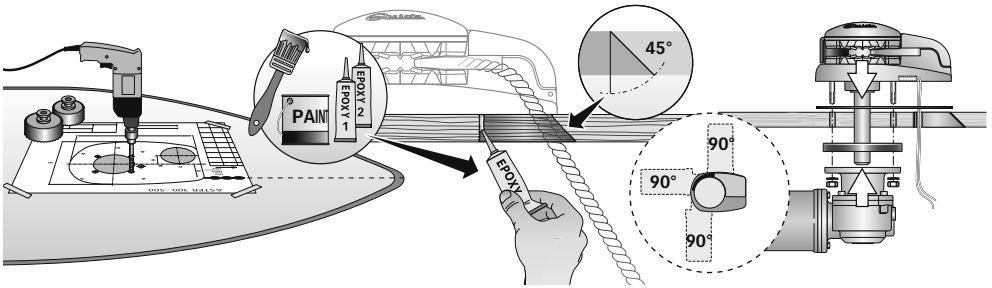

⚠ **ATTENTION:** avant d'effectuer la connexion, contrôler que les câbles ne soient pas alimentés électriquement.

SCHÉMA DE CABLAGE

SYSTEME DE BASE

SCHÉMA DE CONNEXION GENERAL À LA PAGE 44

TELECOMMANDE À FONCTION MULTIPLE
MOD. HRC 1002

GUINDEAU

MOTEUR

BATTERIE

DISJONCTEUR MAGNÉTIQUE-HYDRAULIQUE
(Voir tableau à la page 20)

FUSIBLE
4A (12V)
2A (24V)

BOUTONS À PIED MOD. 900U ET 900D

NOIRE
MARRON
BLEU

BOÎTIER RELAIS INVERSEURS
MOD. T6415-12 (12V)
MOD. T6415-24 (24V)

L1 L2 L3 L4 L5 M1 M2 C A1 A2

L = L1 + L2 + L3 + L4 + L5

ACCESSOIRES QUICK® POUR ACTIONNER LE GUINDEAU

TELECOMMANDE AVEC COMPTEUR DE CHAÎNE

COMMANDE DU TABLEAU

COMPTEUR DE CHAINE SUR TABLEAU

RADIOCOMMANDES

RECEPTEUR

EMETTEURS

MIGNON

TABLEAU DE COMMANDE

AVVERTISSEMENTS IMPORTANTS

ATTENTION: ne pas s'approcher de la zone où glissent la chaîne, le cordage et le barbotin. Contrôler que le moteur ne soit pas alimenté électriquement quand on travaille manuellement sur le guindeau (même quand on utilise le levier pour desserrer l'embrayage); en effet, les personnes munies de commande à distance pour le guindeau (tableau des boutons-poussoirs télécommandé ou radiocommandé) pourraient l'activer involontairement.

ATTENTION: fixer la chaîne avec un dispositif d'arrêt avant de partir pour la navigation.

ATTENTION: ne pas activer électriquement le guindeau avec le levier introduit dans la poupée ou dans le couvercle du barbotin.

ATTENTION: Quick® conseille d'utiliser un disjoncteur spécifique pour courant continu (DC) et retardé (magnéto-thermique ou magnéto-hydraulique) pour protéger la ligne du moteur des surchauffes ou des courts-circuits. Le disjoncteur peut être utilisé pour isoler le circuit de commande du guindeau en évitant ainsi des actionnements accidentels.

UTILISATION DE L'EMBRAYAGE

Le barbotin est solidaire de l'arbre principal (24 ou 25) de l'embrayage (5 ou 7). L'embrayage s'ouvre (déblocage) à l'aide du levier (1) qui, une fois introduit dans la douille (2) de la poupée ou dans le couvercle du barbotin (4), devra tourner dans le sens contraire aux aiguilles de la montre. Si l'on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, l'embrayage se fermera (blocage).

POUR LEVER L'ANCRE
Allumer le moteur de l'embarcation. S'assurer si l'embrayage est bien serré et tirer le levier. Presser le bouton UP de la commande à votre disposition.
Si le guindeau s'arrête sans que le disjoncteur magnéto-hydraulique (ou magnéto-thermique) se soit déclenché, attendre quelques secondes et ré-essayer (éviter de presser le bouton en continu). Si le disjoncteur magnéto-thermique s'est déclenché, réactiver le disjoncteur et attendre quelques minutes avant de reprendre l'opération.
Si, après plusieurs tentatives, le guindeau continue à se bloquer, nous recommandons d'effectuer des manoeuvres avec l'embarcation pour désensabler l'ancre.
Contrôler la montée des derniers mètres de chaîne pour éviter des dommages à l'avant de l'embarcation.

POUR JETER L'ANCRE
Il est possible de jeter l'ancre par l'intermédiaire des commandes électriques ou bien manuellement. Pour effectuer l'opération manuellement, ouvrir l'embrayage en laissant que le barbotin puisse tourner sur son propre axe et traîner la chaîne ou le cordage dans l'eau. Pour freiner la descente de l'ancre, tourner le levier dans le sens des aiguilles d'une montre.
Pour jeter l'ancre électriquement, presser le bouton DOWN de la commande à votre disposition. De cette manière-là, la descente peut être bien contrôlée et le déroulement de la chaîne ou du cordage est régulier. Pour éviter tout effort sur le guindeau, une fois que l'on est ancrés, bloquer la chaîne avec un dispositif d'arrêt ou bien la fixer à un point solide avec un bout.

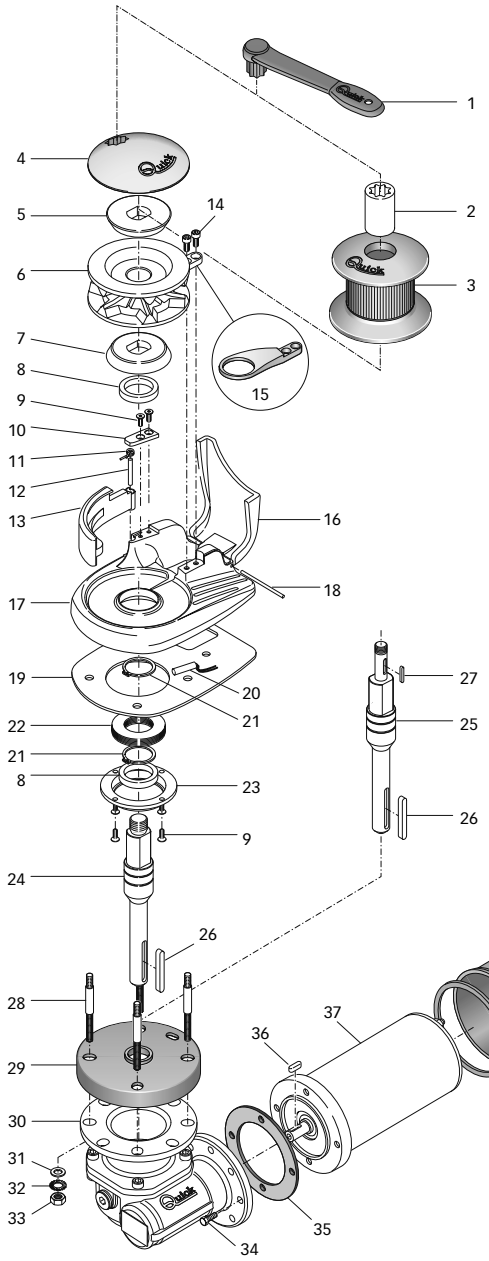

POS.	DENOMINATION	CODE
1	Levier droit du guindeau - nylon	PVLVSDN00000
2	Douille	SGMSD0400000
3	Poupée - Acier inox	ZSPMSE08ASR1
4	Couvercle du barbotin - Acier inox	MSGB07GX0000
5	Cône de l'embrayage supérieur	MSF07G000000
6A	Barbotin 6mm dispositif de détachement de chaîne 15 intégré	ZSB0706A00R3
6B	Barbotin "AS-C" 7mm - 1/4" dispositif de détachement de chaîne 15 intégré	ZSB070140AR4
6C	Barbotin "AS-C" 8mm dispositif de détachement de chaîne 15 intégré	ZSB0708A00R4
6D	Barbotin "AS-C" 5/16" dispositif de détachement de chaîne 15 intégré	ZSB070516AR4
7	Cône de l'embrayage inférieur	MSF08ASCN000
8	Joint étanche à l'huile	PGPRL3040700

POS.	DENOMINATION	CODE
9	Vis	MBV0410MXTSC
10	Support corde d'amarrage	MMSTTC08ASC0
11	Ressort pour levier de pression	MMTND08ASC00
12	Pivot corde d'amarrage	MMTC08ASC000
13	Levier de pression	PDLVTD08ASCN
14	Vis	MBV0512MXCE0
15	Dispositif de détachement	MSN10ASX0000
16A	Couvercle guide du chaîne	SGMSGG08ASC1
16B	Couvercle guide du chaîne - inox	SPMSGG10ASCX
17A	Base Aster en bronze chromé	SGMSC08ASC00
17B	Base Aster en acier inox	SPMSC10ASCX0
18	Fiche	MSR08XASC000
19	Joint / gabarit Aster	PGBSG10AS000
20	Capteur de la chaîne	KNREEDCL0000
21	Circlip	MBAE3015Y000
22	Roulement	MBJ160060000
23	Bride	MSVFLPRAS000
24	Arbre 300/500W	MSAS05206R00
25	Arbre long 300/500W	MSAS05245R00
26	Clavette	MBH0606050X0
27	Clavette	MBH0606020X0
28	Goujons	MBP080608X00
29	Joint bride du réducteur 300/500W	PGFLRDTG4000
30A	Réducteur 500W série Quick	SLMR05TG4000
30B	Réducteur "Hi Speed" 500W série Quick	SLMR05TG40HS
31	Rondelle	MBR08X000000
32	Grower	MBR08XDE0000
33	Écrous	MBD08MXEN000
34	Vis	MBV0516MXE00
35	Joint du motoréducteur	PGBMR0400000
36A	Clavette	MBH040415F00
36B	Moteur électrique 300W 12V	EMF031200000
36C	Moteur électrique 500W12V	EMF051200000
37	Moteur électrique 500W 24V	EMF052400000
38	Joint d'embase	PGGPMFN04000
39	Carter d'etanchéité 300/500W	PCCCPM040000
40	Joint d'etanchéité connexion moteur électrique 300/500W	PGGPMPM04000
41	Couvercle d'embase moteur électrique 300/500W	PCCPPMFN0400
42	Vis	MBV03916AXCC

ATTENTION: contrôler que le moteur ne soit pas alimenté électriquement lorsqu'on agit sur le guindeau manuellement. Enlever la chaîne ou le cordage du barbotin ou le cordage de la poupée.

Les guindeaux Quick® sont construits avec des matériaux qui résistent bien à l'habitat marin: de toute façon, il est indispensable d'enlever périodiquement les dépôts de sel se formant sur les surfaces externes pour éviter tout effet de corrosion et des dommages à l'appareil.
Laver les surfaces et les pièces où le sel peut se déposer avec de l'eau douce.

Une fois par année, démonter le barbotin et la poupée en procédant dans l'ordre suivant:

VERSION AVEC POUPÉE
A l'aide du levier (1), desserrer la douille (2); enlever la poupée (3) et le cône de l'embrayage supérieur (5); desserrer les vis de fixation (14) du dispositif qui libère la chaîne (15) et le retirer; enlever le barbotin (6).

VERSION SANS POUPÉE
A l'aide du levier (1), desserrer le couvercle du barbotin (4); enlever le cône de l'embrayage supérieur (5); desserrer les vis de fixation (14) du dispositif qui libère la chaîne (15) et le retirer; enlever le barbotin (6).

Nettoyer chaque pièce qui a été démontée afin d'éviter tout effet de corrosion et graisser (avec de la graisse marine) le filet de l'arbre (24 ou 25) ainsi que le barbotin (6) où les cônes de l'embrayage appuient (5 ou 7).

Enlever toutes traces d'oxyde sur les bornes d'alimentation du moteur électrique et sur celles de la boîtier inverseurs; les graisser.

COMPLETE GYPSY - ASTER	CODE
OSP GYPSY 800W "AS-C" 1/4"	FVSSB070140AA00
OSP GYPSY 800W "AS-C" 5/16"	FVSSB070516AA00
OSP GYPSY 800W "AS-C" 6MM	FVSSB0706A00A00
OSP GYPSY 800W "AS-C" 8MM	FVSSB0708A00A00

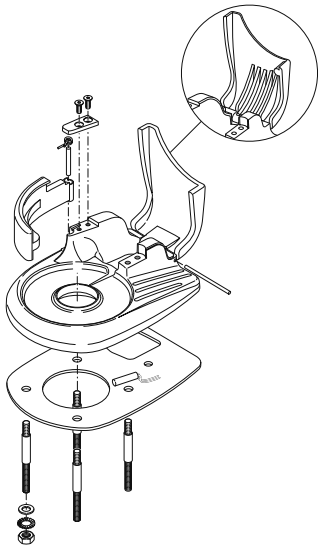

BASE COMPLETE - ASTER	CODE
OSP BASE WINDLASS 500W SERIE A COMP	FVSSBA005C00A00
BASE COMPLETE - ASTER INOX	
Base guindeau 500W "ASTER" en acier inox	ZSBSAS05188X

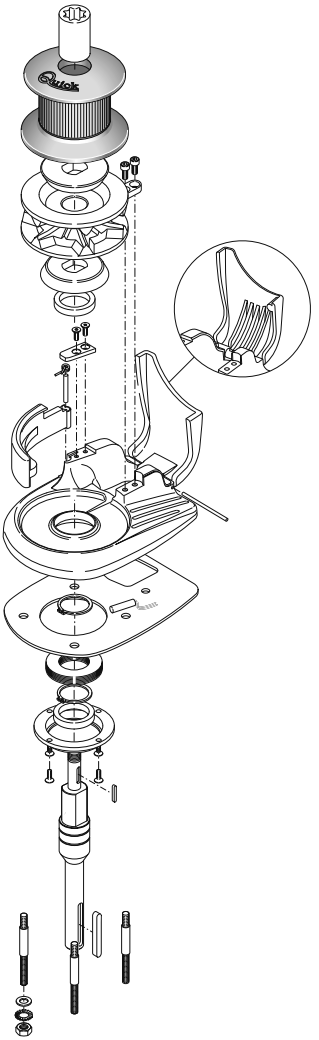

TOP AVEC POUPÉE - ASTER	CODE
OSP TOP ASTER 3/500W D 1/4"	FVSSTAS05D01A00
OSP TOP ASTER 3/500W D 5/16"	FVSSTAS05D05A00
OSP TOP ASTER 3/500W D 6MM	FVSSTAS05D06A00
OSP TOP ASTER 3/500W D 8MM	FVSSTAS05D08A00
TOP AVEC POUPÉE - ASTER INOX	
Top série Aster Inox 300/500W 6 mm - D	ZSTAS05DX600
Top série Aster Inox 300/500W 7 mm -1/4" - D	ZSTAS05DX140
Top série Aster Inox 300/500W 8 mm - D	ZSTAS05DX800
Top série Aster Inox 300/500W 5/16" - D	ZSTAS05DX516

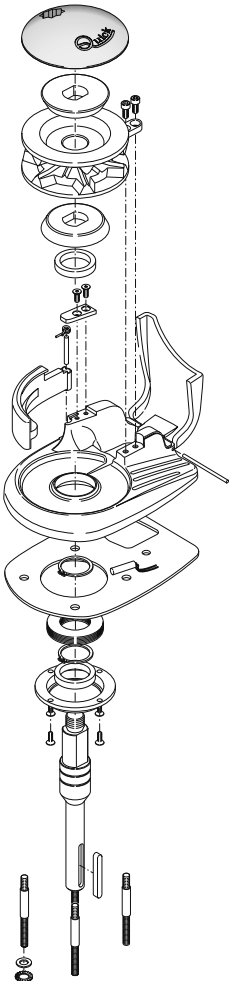

TOP SANS POUPÉE - ASTER	CODE
OSP TOP ASTER 3/500W 1/4"	FVSSTAS05001A00
OSP TOP ASTER 3/500W 5/16"	FVSSTAS05005A00
OSP TOP ASTER 3/500W 6MM	FVSSTAS05006A00
OSP TOP ASTER 3/500W 8MM	FVSSTAS05008A00
TOP SANS POUPÉE - ASTER INOX	
Top série Aster Inox 300/500W 6 mm	ZSTAS050X600
Top série Aster Inox 300/500W 7 mm -1/4"	ZSTAS050X140
Top série Aster Inox 300/500W 8 mm	ZSTAS050X800
Top série Aster Inox 300/500W 5/16"	ZSTAS050X516

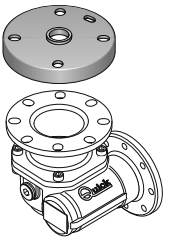

RÉDUCTEUR - ASTER	CODE
OSP RÉDUCTEUR 500W GUINDEAU QUICK TG40	FVSSMR05TG40A00
OSP RÉDUCTEUR 500W GUIND QUICK TG40 HS	FVSSMR0540HSA00

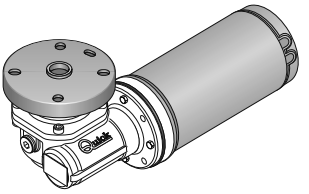

MOTORÉDUCTEUR - ASTER	CODE
OSP MOTORÉDUCTEUR 300W 12V QUICK	FVSSR0312Q00A00
OSP MOTORÉDUCTEUR 500W 12V QUICK	FVSSR0512Q00A00
OSP MOTORÉDUCTEUR 500W 12V QUICK HS	FVSSR0512QHSA00
OSP MOTORÉDUCTEUR 500W 24V QUICK	FVSSR0524Q00A00
OSP MOTORÉDUCTEUR 500W 24V QUICK HS	FVSSR0524QHSA00

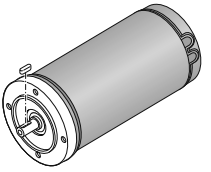

MOTEUR ÉLECTRIQUE - ASTER	CODE
OSP MOTEUR ÉLECTR. GUINDEAU 300W 12V	FVSSM0312000A00
OSP MOTEUR ÉLECTR. GUINDEAU 500W 12V	FVSSM0512000A00
OSP MOTEUR ÉLECTR. GUINDEAU 500W 24V	FVSSM0524000A00

DE TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

LESEN DES ANKERWINDECODES:

1° BEISPIEL: ASTER312D

ASTER	3	12	-	D
	a	b	c	d	e

2° BEISPIEL: ASTER524X

ASTER	5	24	X	-
	a	b	c	d	e

a **Serien Nahme:** **[ASTER]**

b **Motorleistung:**
[3] = 300 W
[5] = 500 W

c **Motorversorgungs-spannung:**
[12] = 12 V
[24] = 24 V

d **Ovale Basis:**
[-] = aus verchromtem Bronze
[X] = Edelstahl AISI 316

e **Verholspill:**
[D] = mit Verholspill
[-] = ohne Verholspill

MODELLE		ASTER – / D			ASTER HI SPEED[6]	
MOTORLEISTUNG		300W	500W		500W	
Spannung Motor		12V	12V	24V	12V	24V
Maximale Zug		370 kg (815,7 lb)	660 kg (1455,0 lb)		600 kg (1322,8 lb)	
Maximale Arbeitslast		120 kg (264,5 lb)	200 kg (440,9 lb)	220 kg (485,0 lb)	170 kg (374,8 lb)	200 kg (440,9 lb)
Arbeitslast		40 kg (88,2 lb)	65 kg (143,3 lb)	70 kg (154,3 lb)	65 kg (143,3 lb)	70 kg (154,3 lb)
Stromaufnahme bei Arbeitslast [1]		65 A	80 A	40 A	100 A	50 A
Maximale Rückholgeschwindigkeit [2]	m/min	29,2 (95,8 ft/min)	28,9 (94,8 ft/min)	28,2 (92,5 ft/min)	43,0 (141,1 ft/min)	42,5 (139,4 ft/min)
Rückholgeschwindigkeit bei Arbeitslast [2]	m/min	24,4 (80,1 ft/min)	24,3 (79,7 ft/min)	24,1 (79,1 ft/min)	34,5 (113,2 ft/min)	35,0 (114,8 ft/min)
Motorkabel-Mindestquerschnitt [3]		16 mm² (AWG5)		10 mm² (AWG7)	25 mm² (AWG3)	10 mm² (AWG7)
Schutzschalter [4]		50 A	60 A	40 A	80 A	40 A
Stärke des Decks [5]		20 ÷ 30 mm (25/32" ÷ 1" 3/16)				
Gewicht - Modell ohne Verholspill		10,6 Kg (23,4 lb)				
Gewicht - Modell mit Verholspill		11,7 Kg (25,8 lb)				

[1] Bei gekuppeltem Motor nach der Anlassphase.
[2] Durchgeführte Messungen mit Kettennuss für 8 mm-Kette.
[3] Empfohlener Mindestwert fur eine gesamtmenge lange L<20m (Siehe Abb. 44). Den Kabelquerschnitt in Abhängigkeit zur Länge des Anschlüsses berechnen.
[4] Mit besonderem Schalter für Gleichstrom (DC) und Verzögerung (Überstrom Schutzautomat oder Hydraulischer Schutzautomat).
[5] Auf Anfrage können Maste und Gewindestifte für stärker Decks geliefert werden.
[6] Nur auf Antrag.

KETTENNUSS (*)	6 mm		7 mm - 1/4"				8 mm			5/16"
Kettengröße	6 mm	6 mm	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm	8 mm	8 mm	5/16"	5/16"
	DIN 766	ISO	DIN 766	ISO	G4	BBB	DIN 766	ISO	BBB	G4
Taugröße (**)	1/2"		1/2"				1/2"			1/2"

(*) Die Codenummern der Kettennüsse finden sich auf der Explosionszeichnung auf S. 32.
(**) Die Werte in der Tabelle beziehen sich auf ein Tau aus Polyester mit 3 Kardeelen und einer Verbindung Tau/Kette mit dem "Quick®"-System.

ABMESSUNGEN DER MODELLE mm (inch) • ASTER 300 / 500W - / D

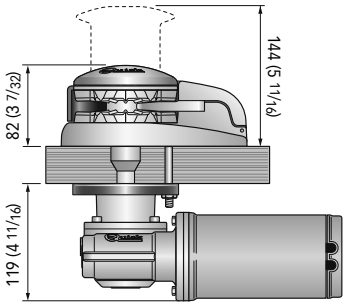

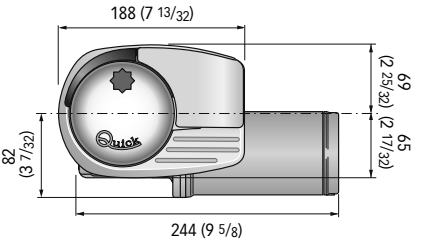

Quick® behält sich das Recht auf Änderungen der technischen Eigenschaften des Geräts und des Inhalts dieses Handbuchs ohne Vorankündigung vor. Bei Fehlern oder eventuellen Unstimmigkeiten zwischen der Übersetzung und dem Ausgangstext ist der Ausgangstext in Italienisch oder Englisch maßgeblich.

VOR DEM GEBRAUCH DER ANKERWINDE DIESE BETRIEBSANLEITUNG AUFMERKSAM DURCHLESEN. IM ZWEIFELSFALL WENDEN SIE SICH BITTE AN DEN QUICK®-VERTRAGSHÄNDLER.

ACHTUNG: die Quick®-Ankerwinden wurden eigens für das Fieren der Anker entwickelt und hergestellt.
⚠ Diese Vorrichtungen für keine anderen Zwecke verwenden. ⚠ Quick® haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden, die durch einen unsachgemäßen Gebrauch des Geräts entstehen. ⚠ Die Ankerwinde ist nicht darauf ausgelegt, Belastungen unter besonderen Wetterbedingungen (Sturm) standzuhaten. ⚠ Die Ankerwinde immer ausschalten, wenn sie nicht benützt wird.
⚠ Vor dem Herunterlassen vom Anker muss sicher-gestellt werden, dass sich keine Badenden in der Nähe aufhalten.
⚠ Die Verbindung zwischen Tau und Kette muss so klein wie möglich sein, um leicht durch die Führung in der Kettennuss zu laufen. Bei Problemen oder Fragen wenden Sie sich bitte an den Quick® Kundendienst. ⚠ Um für mehr Sicherheit zu garantieren, sollten mindestens zwei Steuerungen für die Ankerwinde instal-liert werden für den Fall, dass Defekte an einer der Steuerungen auftreten.
⚠ Die Kette mit einer Feststellvorrichtung blockieren, bevor man mit dem Boot ausfährt. ⚠ Es wird zur Verwendung eines Hauptsi-cherungsautomaten Quick® zur Motorsicherung geraten. ⚠ Die Dose mit den Relaisbox oder den Umpolrelaisbox muss an einem vor Wasser geschützten Ort installiert werden. ⚠ Nachdem Sie geankert haben, Kette/Seil immer über Kettenstopper bzw. Poller fest halten. ⚠ Ankerwinde darf nie als einzelnen Festpunkt für Ihren Boot dienen.
⚠ Schalten Sie immer die Winde am Sicherungsautomat (oder Trennschalter) aus, wenn sie nicht Gebrauch ist.

DIE PACKUNG ENTHÄLT: Ankerwinde (Top + Untersetzungsgetriebe) - Relaisbox - Basis dichtung - Bohrschablone - Kurbel - Schrauben (für den zusammenbau) - Betriebsanleitung - Garantiebedingungen.

NOTWENDIGE WERKZEUGE FÜR DIE INSTALLATION: Bohrmaschine Bohrer: Ø 6 mm (1/4") und Ø 9 mm (23/64"); Scheibe Ø 32 mm (1"1/4) und Ø 57 mm (2"1/4); Inbusschlüssel: 10 mm und 13 mm.

EMPFOHLENE QUICK®-ZUBEHÖRTEILE: Schalter an Bedientafel (mod. 800) - Wasserdichte Fernbedienung (mod. HRC1002) - Fußschalter (mod. 900) - hydraulischer Schutzautomat - Ketten zähler für Verankerung (mod. CHC1102M und CHC 1202M) - Funksteuersystem RRC (mod. R02, PO2, H02).

VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE INSTALLATION: Die Ankerwinde muss so positioniert werden, dass die Kettennuss mit der Bugstütze ausgerichtet ist. Sicherstellen, dass Oberseite und Unterseite vom Deck so parallel wie möglich verlaufen. Falls nicht, die Differenz auf geeignete Weise ausgleichen, da es sonst zu Leistungsverlust am Motor kommen kann. Die Dicke vom Deck muss innerhalb der in der Tabelle angegebenen Wertspannen liegen. Sollte die Dicke nicht mit den angegebenen Werten übereinstimmen, muss mit dem Quick®-Händler Rücksprache gehalten werden. Unter Deck darf es keine Hindernisse geben, die das Durchführen von Kabeln, Tau und Kette behindern. Eine zu geringe Tiefe vom Kabelgatt kann dazu führen, dass sich die Kabel verklemmen.

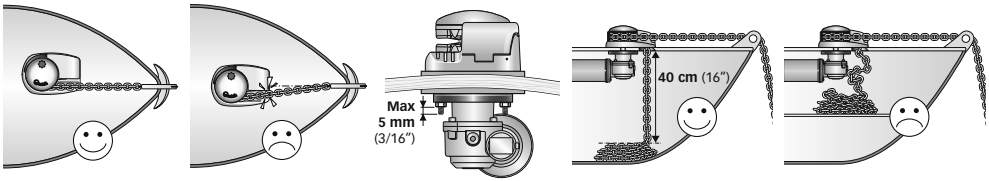

MONTAGE: Nachdem die ideale Position ermittelt worden ist, mithilfe der mitgelieferten Schablone die erforderlichen Löcher bohren. Entfernen Sie überschüssiges Material (Schiffsanstrich, gelschicht oder zweiteiliges Epoxidharz) vom Kettendurchgang, um freien Durchgang für Seil und Kette sicherzustellen. Den oberen Abschnitt ausrichten; dazu die Dichtung zwischen Deckel und Basis einführen und den unteren Abschnitt durch Einführen der Welle in das Umsetzergetriebe mit dieser verbinden. Die Ankerwinde mit den mitgelieferten Schraubenmuttern an den Sprengringen befestigen. Die Stromkabel der Ankerwinde an den Relaisbox anschließen.

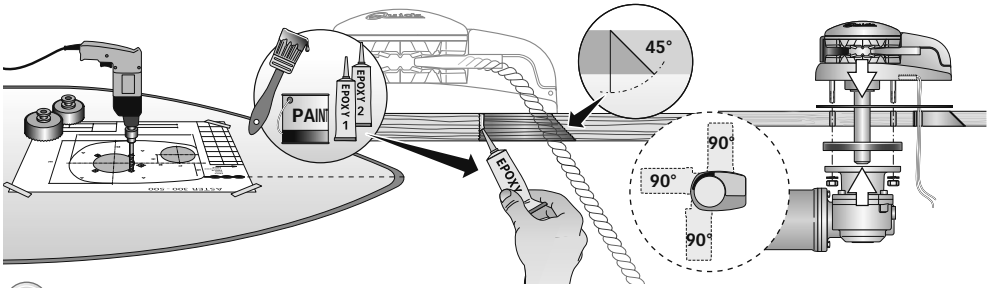

ACHTUNG: vor Durchführung des Anschlusses sicherstellen, daß an den Kabeln keine Spannung anliegt.

ANSCHLUSSPLAN

BASISSYSTEM

ALLGEMEINER ANSCHLUSSPLAN S. 44

MEHRZWECK-WASSERDICHTE FERNBEDIENUNG MOD. HRC 1002

ANKERWINDE

MOTOR

BATTERIE

HYDRAULISCHER SHUTZAUTOMAT (Siehe Tabelle auf S. 28)

UMPOLRELAISBOX
MOD. T6415-12 (12V)
MOD. T6415-24 (24V)

FUSSSCHALTER MOD. 900U UND 900D

SCHWARZ
BRAUN
BLAU

SICHERUNG
4A (12V)
2A (24V)

L1 L2 L3 L4 L5

M1 M2

A1 A2 C

L = L1 + L2 + L3 + L4 + L5

QUICK®-ZUBEHÖRTEILE FÜR DIE BETÄTIGUNG DER ANKERWINDE

METERZÄHLER-FERNBEDIENUNG FÜR DIE ANKERWINDE

KETTENZÄHLER-TAFEL

SCHALTER AN BEDIENTAFEL

FUNKFERNSTEUERUNG

FUNKEMPFÄNGER

FUNKFERNSENDER

TASCHEN-FUNKSENDER

HAND-FUNKSENDER

WICHTIGE HINWEISE

ACHTUNG: Körperteile oder Gegenstände fern von den Bereichen halten, in denen sich die Kette, Leine und die Kettennuss bewegen. Sicherstellen, daß der elektrische Motor nicht an Spannung liegt, wenn man manuell an der Ankerwinde eingreift (auch dann, wenn man den Hebel zum Lösen der Kupplung verwendet): mit Fernbedienung der Ankerwinde ausgestattete Personen (Fernbedienfeld oder Funksteuerung) könnten die Ankerwinde einschalten.

ACHTUNG: Die Kette mit einer Feststellvorrichtung blockieren, bevor man mit dem Boot ausfährt.

ACHTUNG: Die Ankerwinde nicht elektrisch einschalten, wenn der Hebel in der Verholspill oder im Kettennussdeckel eingesetzt ist.

ACHTUNG: Quick® empfiehlt die Verwendung eines Spezialschalters für Gleichstrom (DC) mit Verzögerung (Wärmeschutzschalter oder Hauptsicherungsautomat) zum Schutz der Stromleitung vom Motor und zum Schutz gegen Überhitzung oder Kurzschlüsse.
Der Schalter kann dazu verwendet werden, um den Steuerschaltkreis der Ankerwinde zu isolieren und so ein versehentliches Einschalten zu verhindern.

GEBRAUCH DER KUPPLUNG

Die Kettennuss ist über die Kupplung (5 oder 7) fest mit der Hauptwelle (24 oder 25) verbunden. Zum Öffnen (Lösen) der Kupplung dreht man den Hebel (1) in der Buchse (2) der Verholspill oder im Kettennussdeckel (4) gegen den Uhrzeigersinn. Dreht man ihn im Uhrzeigersinn, so wird die Kupplung geschlossen (angezogen).

ZUM LICHTEN DES ANKERS
Den Bootmotor einschalten. Sich vergewissern, daß die Kupplung angezogen ist und den Hebel herausziehen. Die UP-Taste an der Ihnen zur Verfügung stehenden Bedientafel drücken.
Falls die Ankerwinde anhält, ohne daß der Schutzautomat (oder thermomagnetische Schalter) ausgelöst wurde, einige Sekunden warten und nochmals probieren (die Taste sollte nicht lange gedrückt werden). Falls der Schutzautomat ausgelöst wurde, den Schalter rückstellen und einige Minuten vor Lichten des Ankers warten.
Falls nach mehreren Versuchen die Ankerwinde weiter blockiert wird, empfehlen wir Ihnen das Boot zu manövrieren, um den Anker freizumachen.
Beim lichten der letzten Kettenmeter darauf achten, daß der Bug nicht beschädigt wird.

ZUM SENKEN DES ANKERS
Der Anker kann mit den elektrischen Steuerungen oder von Hand gesenkt werden. Für das manuelle Senken muß man die Kupplung lösen, damit die Kettennuss frei um die eigene Achse dreht und die Kette oder Leine ins Wasser mitzieht. Zum Abbremsen des Falls den Hebel im Uhrzeigersinn drehen.
Für das elektrisch gesteuerte Senken des Ankers muß man die DOWN-Taste an der Bedientafel drücken. Auf diese Weise wird der Anker kontrolliert gesenkt und die Kette oder Leine gleichmäßig abgewickelt.
Zur Verhinderung von Belastungen an der Ankerwinde muß man die Kette mit einer Feststellrichtung blockieren oder an einer Stelle fest mit einer Leine festmachen, nachdem man sie verankert hat.

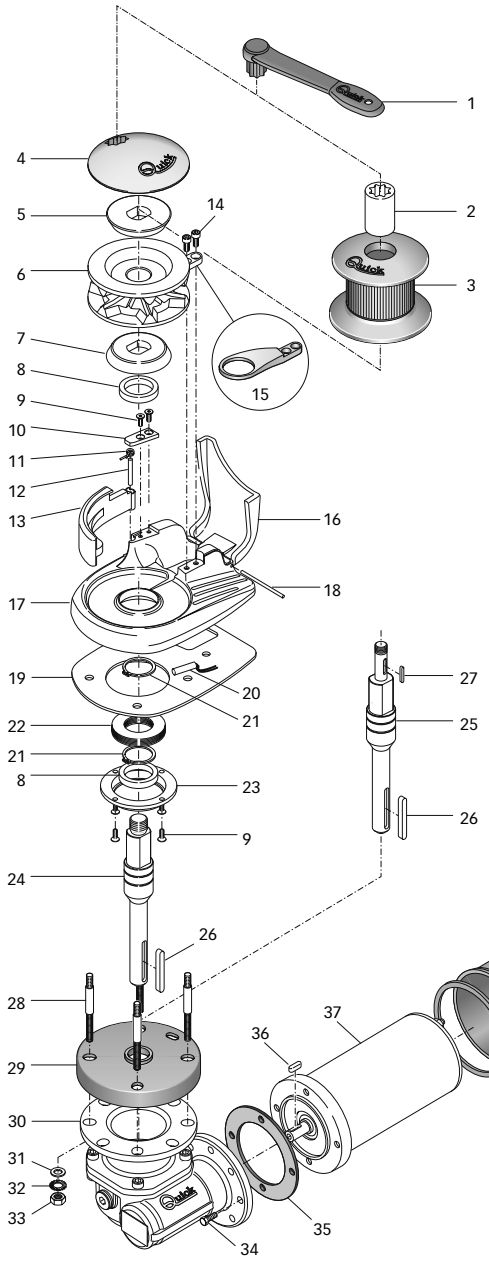

POS.	BEZEICHNUNG	CODE
1	Ankerwindenhebel gerade - Nylon	PVLVSDN00000
2	Buchse	SGMSD0400000
3	Verholspill - Edelstahl	ZSPMSE08ASR1
4	Kettennussdeckel - Edelstahl	MSGB07GX0000
5	Oberer Kegel Kupplung	MSF07G000000
6A	Kettennuss 6mm Kettenabweiser 15 integriert	ZSB0706A00R3
6B	Kettennuss "AS-C" 7mm - 1/4" Kettenabweiser 15 integriert	ZSB070140AR4
6C	Kettennuss "AS-C" 8mm Kettenabweiser 15 integriert	ZSB0708A00R4
6D	Kettennuss "AS-C" 5/16" Kettenabweiser 15 integriert	ZSB070516AR4
7	Unterer Kegel Kupplung	MSF08ASCN000
8	Ölabdichtung	PGPRL3040700

POS.	BEZEICHNUNG	CODE
9	Schraub	MBV0410MXTSC
10	Bügel Tauspanner	MMSTTC08ASC0
11	Feder mit controll-hebel	MMTND08ASC00
12	Bolzen Tauspanner	MMTC08ASC000
13	Controll-Hebel	PDLVTD08ASCN
14	Schraub	MBV0512MXCE0
15	Kettenabweiser "AS"	MSN10ASX0000
16A	Abdeckung Kettenführung	SGMSGG08ASC1
16B	Abdeckung Kettenführung Edelstahl	SPMSGG10ASCX
17A	Basis Aster aus verchromtem Bronze	SGMSC08ASC00
17B	Basis Aster aus Edelstahl	SPMSC10ASCX0
18	Stecker	MSR08XASC000
19	Dichtung/Aster Schablone	PGBSG10AS000
20	Meterzählsensor	KNREEDCL0000
21	Spreng ring	MBAE3015Y000
22	Lager	MBJ160060000
23	Flansch	MSVFLPRAS000
24	Welle 300/500W	MSAS05206R00
25	Lange Welle 300/500W	MSAS05245R00
26	Keil	MBH0606050X0
27	Keil	MBH0606020X0
28	Sprengring	MBP080608X00
29	Dichtung Getriebeflansch 300/500W	PGFLRDTG4000
30A	Untersetzungsgetriebe 500W Serie Quick	SLMR05TG4000
30B	Untersetzungsgetriebe 500W "Hi Speed" Serie Quick	SLMR05TG40HS
31	Paßscheib	MBR08X000000
32	Grower	MBR08XDE0000
33	Muttern	MBD08MXEN000
34	Schraub	MBV0516MXE00
35	Dichtung Untersetzungsgetriebe	PGBMR0400000
36A	Keil	MBH040415F00
36B	Elektromotor 300W 12V	EMF031200000
36C	Elektromotor 500W 12V	EMF051200000
37	Elektromotor 500W 24V	EMF052400000
38	Flansch Dicthung	PGGPMFN04000
39	Motorgehäuse Wasserdichter 300/500W	PCCCPM040000
40	Anschlussdichtung elektromotor 300/500W	PGGPMPM04000
41	Unterer Deckel 300/500W	PCCPPMFN0400
42	Schraub	MBV03916AXCC

ACHTUNG: sicherstellen, daß der elektrische Motor nicht an Spannung liegt, wenn man manuell an der Ankerwinde eingreift. Sorgfältig die Kette oder Leine vom Kettennuss oder die Leine von der Verholspill nehmen.

Die Quick®-Ankerwinden werden aus seewasserfestem Material hergestellt. Dennoch muß man regelmäßig Salzablagerung an den Außenflächen entfernen, um Korrosion und folglich Schäden am Gerät zu vermeiden.
Sorgfältig mit Süßwasser die Oberflächen und die Teile, an denen sich Salz ablagern kann, waschen.

Einmal jährlich das Kettennuss und die Verholspill ausbauen. Dabei die folgende Reihenfolge beachten:

VERSION MIT VERHOLSPILL
Mit dem Hebel (1) die Buchse (2) lösen. Die Verholspill (3) und den oberen Kupplungskegel (5) herausnehmen. Die Befestigungsschrauben (14) der Kettenabweiser (15) lösen und entfernen. Das Kettennuss (6) ausbauen.

VERSION OHNE VERHOLSPILL
Mit dem Hebel (1) den Kettennussdeckel (4) entriegeln. Den oberen Kupplungskegel (5) herausziehen. Die Befestigungsschrauben (14) der Kettenabweiser (15) lösen und entfernen. Das Kettennuss (6) ausbauen.

Alle ausgebauten Teile kontrollieren, um eventuelle Korrosion festzustellen. Das Gewinde der Welle (24 oder 25) und die Kettennuss (6) an der Stelle, an der die Kupplungskegel aufliegen, schmieren (mit seewasserfestem Schmierfett) (5 oder 7).

Eventuelle Oxydation an den Versorgungsklemmen des elektrischen Motors und an denen des Umpolrelaisbox mit den Schützen beseitigen. Mit Schmierfett schmieren.

KETTENNUSS KOMPLETT - ASTER	CODE
OSP KETTENNUSS 800W "AS-C" 1/4"	FVSSB070140AA00
OSP KETTENNUSS 800W "AS-C" 5/16"	FVSSB070516AA00
OSP KETTENNUSS 800W "AS-C" 6MM	FVSSB0706A00A00
OSP KETTENNUSS 800W "AS-C" 8MM	FVSSB0708A00A00

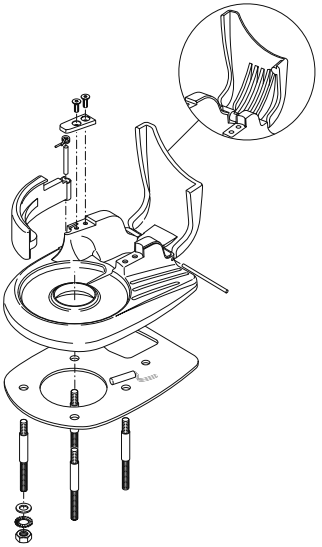

BASIS KOMPLETT - ASTER	CODE
OSP BASIS ANKERWINDEN 500W SERIE A KOMP	FVSSBA005C00A00

BASIS KOMPLETT - ASTER EDELSTAHL

Basis Ankerwinde 500W "ASTER" Edelstahl	ZSBSAS05188X

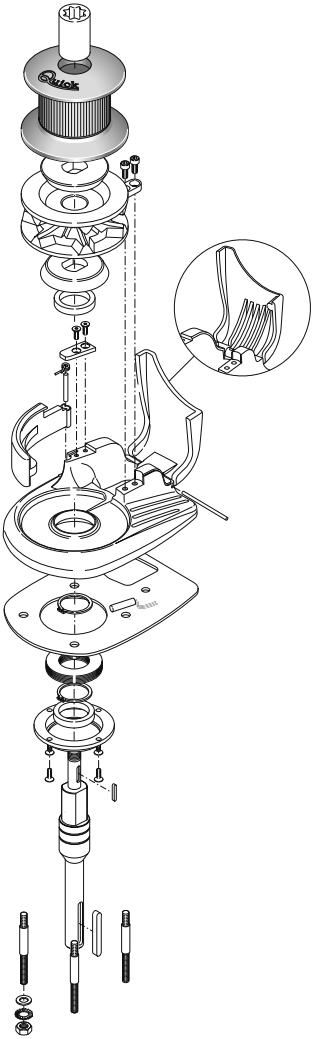

TOP MIT VERHOLSPILL - ASTER	CODE
OSP TOP ASTER 3/500W D 1/4"	FVSSTAS05D01A00
OSP TOP ASTER 3/500W D 5/16"	FVSSTAS05D05A00
OSP TOP ASTER 3/500W D 6MM	FVSSTAS05D06A00
OSP TOP ASTER 3/500W D 8MM	FVSSTAS05D08A00

TOP MIT VERHOLSPILL - ASTER EDELSTAHL

Top Serie Aster Edelstahl 300/500W 6 mm - D	ZSTAS05DX600
Top Serie Aster Edelstahl 300/500W 7 mm -1/4" - D	ZSTAS05DX140
Top Serie Aster Edelstahl 300/500W 8 mm - D	ZSTAS05DX800
Top Serie Aster Edelstahl 300/500W 5/16" - D	ZSTAS05DX516

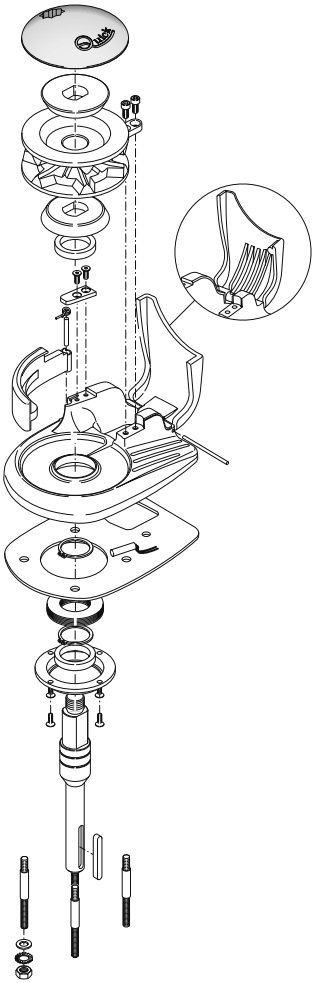

TOP OHNE VERHOLSPILL - ASTER	CODE
OSP TOP ASTER 3/500W 1/4"	FVSSTAS05001A00
OSP TOP ASTER 3/500W 5/16"	FVSSTAS05005A00
OSP TOP ASTER 3/500W 6MM	FVSSTAS05006A00
OSP TOP ASTER 3/500W 8MM	FVSSTAS05008A00
TOP OHNE VERHOLSPILL - ASTER EDELSTAHL	
Top Serie Aster Edelstahl 300/500W 6 mm	ZSTAS050X600
Top Serie Aster Edelstahl 300/500W 7 mm -1/4"	ZSTAS050X140
Top Serie Aster Edelstahl 300/500W 8 mm	ZSTAS050X800
Top Serie Aster Edelstahl 300/500W 5/16"	ZSTAS050X516

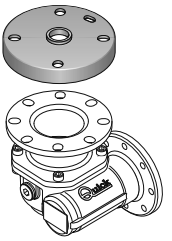

GETRIEBE - ASTER	CODE
OSP GETRIEBE 500W ANKERWIND QUICK TG40	FVSSMR05TG40A00
OSP GETRIEBE 500W ANK. QUICK TG40 HS	FVSSMR0540HSA00

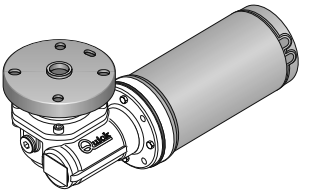

UNTERSETZUNGSGETRIEBE - ASTER	CODE
OSP UNTERSETZUNGSGETR 300W 12V QUICK	FVSSR0312Q00A00
OSP UNTERSETZUNGSGETR 500W 12V QUICK	FVSSR0512Q00A00
OSP UNTERSETZUNGSGETR 500W 12V QUICK HS	FVSSR0512QHSA00
OSP UNTERSETZUNGSGETR 500W 24V QUICK	FVSSR0524Q00A00
OSP UNTERSETZUNGSGETR 500W 24V QUICK HS	FVSSR0524QHSA00

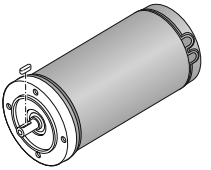

ELEKTROMOTOR - ASTER	CODE
OSP ELEKTROMOTOR ANKERWIND 300W 12V	FVSSM0312000A00
OSP ELEKTROMOTOR ANKERWIND 500W 12V	FVSSM0512000A00
OSP ELEKTROMOTOR ANKERWIND 500W 24V	FVSSM0524000A00

ES CARACTERÍSTICAS TECNICAS

CÓMO SE LEE EL CÓDIGO DEL MOLINETE:

1° EJEMPLO: ASTER312D

ASTER	3	12	-	D
a	b	c	d	e

2° EJEMPLO: ASTER524X

ASTER	5	24	X	-
a	b	c	d	e

a **nombre de la serie:**
[ASTER]

b **Potencia motor:**
[3] = 300 W
[5] = 500 W

c **Tensión alimentación motor:**
[12] = 12 V
[24] = 24 V

d **Base oval:**
[-] = de bronze cromado
[X] = de acero inox

e **Campana:**
[D] = con campana
[-] = sin campana

MODELOS	ASTER – / D			ASTER HI SPEED[6]	
POTENCIA MOTOR	300W	500W		500W	
Tensión alimentación motor	12V	12V	24V	12V	24V
Tiro instantáneo máximo	370 kg (815,7 lb)	660 kg (1455,0 lb)		600 kg (1322,8 lb)	
Carga máxima de trabajo	120 kg (264,5 lb)	200 kg (440,9 lb)	220 kg (485,0 lb)	170 kg (374,8 lb)	200 kg (440,9 lb)
Carga de trabajo	40 kg (88,2 lb)	65 kg (143,3 lb)	70 kg (154,3 lb)	65 kg (143,3 lb)	70 kg (154,3 lb)
Absorción de corriente a la carga de trabajo [1]	65 A	80 A	40 A	100 A	50 A
Velocidad máxima de recuperación [2] m/min	29,2 (95,8 ft/min)	28,9 (94,8 ft/min)	28,2 (92,5 ft/min)	43,0 (141,1 ft/min)	42,5 (139,4 ft/min)
Veloc. de recuperación a la carga de trabajo [2] m/min	24,4 (80,1 ft/min)	24,3 (79,7 ft/min)	24,1 (79,1 ft/min)	34,5 (113,2 ft/min)	35,0 (114,8 ft/min)
Sección mínima cables motor [3]	16 mm² (AWG5)		10 mm² (AWG7)	25 mm² (AWG3)	10 mm² (AWG7)
Interruptor de protección [4]	50 A	60 A	40 A	80 A	40 A
Espesor de cubierta [5]	20 ÷ 30 mm (25/32" ÷ 1" 3/16)				
Peso - modelo sin campana	10,6 Kg (23,4 lb)				
Peso - modelo con campana	11,7 Kg (25,8 lb)				

(1) Después de un primer periodo de utilización.
(2) Medidas efectuadas con barboten para cadena de 8 mm.
(3) Valor mínimo aconsejado para una longitud total L<20m (ver pág. 44). Calcular la sección del cable en función de la longitud de la conexión.
(4) Con interruptor especifico para corrientes continuas (DC) y retraso (magneto-térmico o magneto-hidráulico).
(5) Bajo petición se pueden suministrar ejes y prisioneros para espesores de cubierta mayores.
(6) Sólo bajo petición.

BARBOTEN (*)	6 mm		7 mm - 1/4"				8 mm			5/16"
Cadena soportada	6 mm	6 mm	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm	8 mm	8 mm	5/16"	5/16"
	DIN 766	ISO	DIN 766	ISO	G4	BBB	DIN 766	ISO	BBB	G4
Cadena soportada (**)	1/2"		1/2"				1/2"			1/2"

(*) Para los códigos de los barbotenes consultar el despiece de pág. 40.
(**) Los valores indicados en la tabla corresponden a un cabo de poliéster a 3 filásticas con la ensambladura cabo/cadena según el sistema "Quick®".

DIMENSIONES DE LOS MODELOS mm (inch) • ASTER 300 / 500W - / D

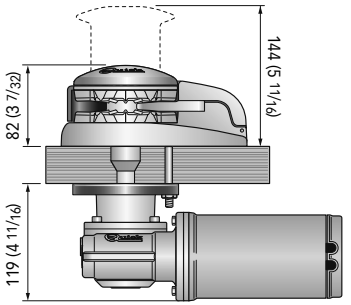

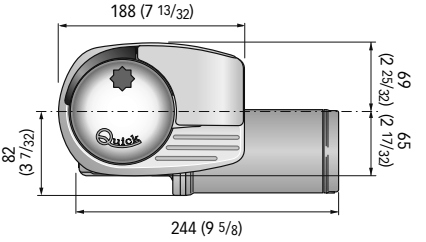

Quick® se reserva el derecho de aportar modificaciones en las caracteristicas técnicas del aparato y en el contenido de este manual sin obligación de avisar previamente. En caso de discordancias o eventuales errores entre el texto traducido y el texto original en italiano, remitirse al texto en italiano o en inglés.

ANTES DE UTILIZAR EL MOLINETE LEER CON ATENCION EL PRESENTE MANUAL DE INSTRUCCIONES. EN CASO DE DUDA CONSULTAR CON EL CONCESIONARIO VENDEDOR QUICK®.

ATENCIÓN: los molinetes Quick® han sido proyectados y realizados para levar las anclas. ⚠ No utilizar estos aparatos para otros tipos de operaciones. ⚠ La Quick® no asume ningún tipo de responsabilidad por daños directos o indirectos causados por una utilización inadecuada del aparato. ⚠ El molinete no ha sido diseñado para soportar cargas generadas en condiciones atmosféricas especiales (borrasca). ⚠ Desactivar siempre el molinete cuando no se use. ⚠ Asegurarse de que no hayan personas bañándose cerca antes de soltar el ancla. ⚠ La ensambladura entre el cabo y la cadena debe ser de dimensiones reducidas para poder desplazarse fácilmente dentro del perfil del barboten. Ante cualquier inconveniente o necesidad contactar con el servicio de asistencia Quick®. ⚠ Para más seguridad, si un accionamiento se daña, aconsejamos instalar al menos dos accionamientos para el manejo del molinete. ⚠ Bloquear la cadena con un retén antes de salir a navegar. ⚠ Aconsejamos el uso del interruptor magneto-hidráulico Quick® como seguridad para el motor. ⚠ La caja de telerruptores o teleinvertidores debe instalarse en un lugar protegido de posibles entradas de agua. ⚠ Después de haber ancleado la embarcación, fijar la cadena o el cabo a los puntos fijos como chain stopper o bolardo. ⚠ Para evitar dezlisamientos involuntarios el ancla tiene que ser fijada; el molinete no se tiene que usar como la ùnica fuente de fuerza. ⚠ Aislar el molinete de la planta eléctrica durante la navegación (desconectar el interruptor de protección del motor) y bloquear la cadena en un punto fijo de la embarcación.

LA REFERENCIA CONTIENE: molinete (top + motoreductor) - caja telerruptores - guarnición de la base - plantilla - palanca - tornillos (para el ensamblaje) - manual del usuario - condiciones de garantía.

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN: taladro con brocas: Ø 6 mm (1/4") y Ø 9 mm (23/64"); de taza Ø 32 mm (1"1/4) y Ø 57 mm (2"1/4); llaves hexagonales: 10 mm y 13 mm.

ACCESORIOS ACONSEJADOS POR QUICK®: mando de panel (mod. 800) - Tablero de pulsadores hermético (mod. HRC 1002) - Mando de pie (mod. 900) - Interruptor magneto-hidráulico - Cuenta-cadena para el anclaje (mod. CHC 1102M y CHC 1202M) - Sistema de accionamiento vía radio RRC (mod. R02, PO2, H02).

REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN: el molinete se posiciona alineando el barboten con la punta de la proa. Verificar que las superficies superior e inferior de la cubierta sean lo más paralelas posibles; si eso no sucede compensar oportunamente la diferencia (la falta de paralelismo puede causar perdidas de potencia del motor). No pueden existir osbtáculos debajo de la cubierta para el pasaje de los cables, cabo y cadena; si no hay una buena profundidad debajo de la cubierta se pueden crear obstrucciones. El espesor de la cubierta tendrá que ser comprendido entre los valores indicados en el tablero. Si hay espesores diferentes es necesario consultar el revendedor Quick®.

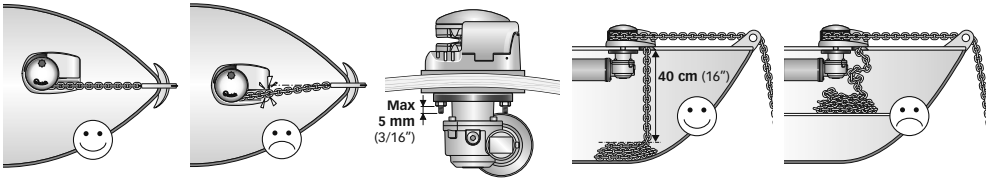

PROCEDIMIENTO DE MONTAJE: establecida la posición ideal, hacer los agujeros utilizando la plantilla que tiene en dotación. Remover el exceso de material del agujero donde pasa la cadena, alisarlo con un producto específico (pintura marina, gel o resina epoxídica) en modo de asegurar il libre pasaje del cabo y de la cadena. Posicionar la parte superior, introduciendo la guarnición entre la cubierta y la base y conectar a esta la parte inferior, introduciendo el árbol del motor en el reductor. Fijar el molinete apretando las tuercas en los prisioneros de blocaje. Conectar los cables de alimentación que proceden del molinete al telerruptor.

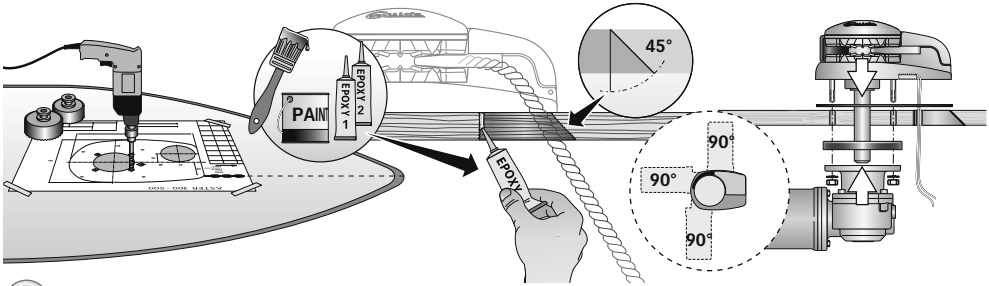

ATENCIÓN: antes de efectuar la conexión asegurarse de que no esté presente la alimentación en los cables.

ESQUEMA DE MONTAGE

SISTEMA BASE

DIAGRAMA DE CONEXIÓN GENERAL PÁG. 44

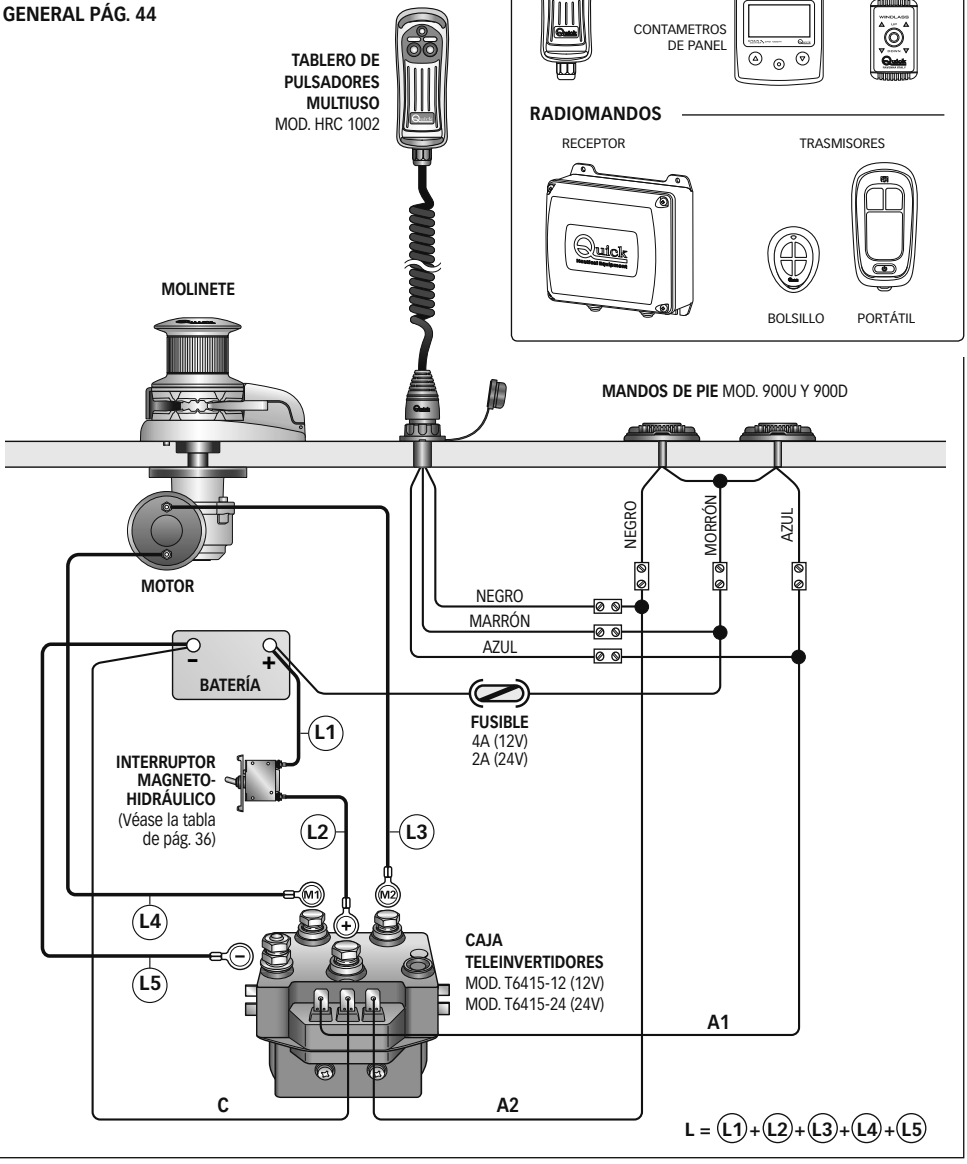

ACCESORIOS QUICK® PARA EL ACCIONAMIENTO DEL MOLINETE

TABLERO DE PULSADORES HERMETICO CON CUENTAMETROS PARA EL ANCLAJE

MANDO DE PANEL

CONTAMETROS DE PANEL

RADIOMANDOS

RECEPTOR

TRASMISORES

BOLSILLO

PORTÁTIL

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

ATENCIÓN: no acercar partes del cuerpo u objetos a la zona donde deslizan la cadena, el cabo y el barboten. Asegurarse de que no esté presente la alimentación en el motor eléctrico cuando se obra manualmente en el molinete (tampoco cuando se utilice la palanca para aflojar el embrague); de hecho, personas equipadas con mando a distancia del molinete (tablero de pulsadores remoto o radiomando) podrían activarlo accidentalmente.

ATENCIÓN: bloquear la cadena con un retén antes de salir a navegar.

ATENCIÓN: no activar eléctricamente el molinete con la palanca introducida en la campana o en la tapa del barboten.

ATENCIÓN: Quick® aconseja utilizar un interruptor específico para corrientes continuas (DC) y retrasado (magneto-térmico o magneto-hidráulico) para proteger la línea del motor de recalentamientos o cortocircuitos. El interruptor puede utilizarse para aislar el circuito de accionamiento del molinete evitando de esta manera accionamientos accidentales.

UTILIZACIÓN DEL EMBRAGUE

El barboten está unido con el eje principal (24 ó 25) mediante el embrague (5 ó 7). El embrague se abre (desenganche) utilizando la palanca (1) que, introducida en la brújula (2) de la campana o en la tapa el barboten (4) deberá girar en sentido anti-horario. Girando en sentido horario se provocará el cierre (enganche) del embrague.

PARA LEVAR ANCLAS
Encender el motor de la embarcación. Asegurarse de que el embrague esté apretado y extraer la palanca. Presionar el pulsador UP del mando a vuestra disposición.
Si el molinete se para sin que el interruptor magneto-hidráulico (o magnetotérmico) haya saltado, esperar algunos segundos y volver a probar (evitar presionar continuamente el pulsador).
Si el interruptor magnetotérmico ha saltado, volver a activar el interruptor y esperar algunos minutos antes de volver a levar anclas.
Si después de varios intentos el molinete continúa a bloquearse, aconsejamos maniobrar la embarcación para desencallar el ancla.
Controlar la subida de los últimos metros de cadena para evitar que se estropee la proa.

PARA FONDEAR
El tendido del ancla se puede efectuar mediante mandos eléctricos o manualmente. Para efectuar la operación manualmente es necesario abrir el embrague dejando libre el barboten de manera que pueda girar sobre su propio eje y arrastrar la cadena o el cabo al agua. Para frenar la caída del ancla es necesario girar la palanca en sentido horario.
Para tender el ancla eléctricamente es necesario presionar el pulsador DOWN del mando a vuestra disposición. De esta manera la bajada de la misma se podrá controlar perfectamente y el desenrrollado de la cadena o del cabo será regular.
Para evitar solicitaciones en el molinete, una vez anclados, bloquear la cadena con un retén o fijarla en un punto estable con un cabo.

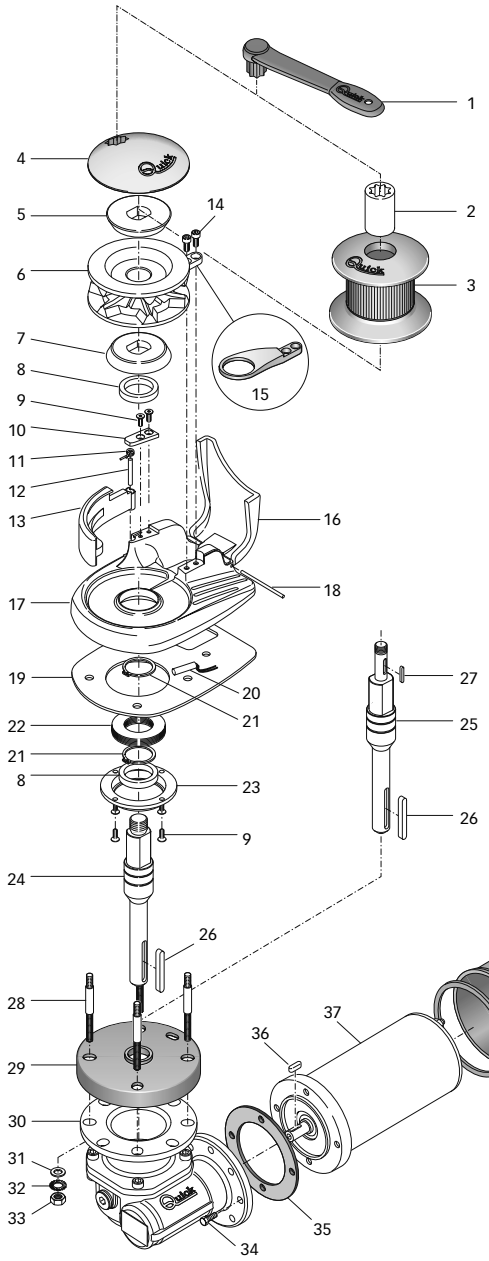

POS.	DENOMINACIÓN	CÓDIGO
1	Palanca para molinete recta - nylon	PVLVSDN00000
2	Brújula	SGMSD0400000
3	Campana - Acero inox	ZSPMSE08ASR1
4	Tapa barboten - Acero inox	MSGB07GX0000
5	Cono fricción superior	MSF07G000000
6A	Barboten 6mm separa-cadena 15 integrado	ZSB0706A00R3
6B	Barboten "AS-C" 7mm - 1/4" separa-cadena 15 integrado	ZSB070140AR4
6C	Barboten "AS-C" 8mm separa-cadena 15 integrado	ZSB0708A00R4
6D	Barboten "AS-C" 8mm separa-cadena 15 integrado	ZSB070516AR4
7	Cono fricción inferior	MSF08ASCN000
8	Sello de aceite	PGPRL3040700

POS.	DENOMINACIÓN	CÓDIGO
9	Tornillo	MBV0410MXTSC
10	Brida para tensar el cabo	MMSTTC08ASC0
11	Muelle por pestaña	MMTND08ASC00
12	Brida para tensar el cabo	MMTC08ASC000
13	Pestaña	PDLVTD08ASCN
14	Tornillo	MBV0512MXCE0
15	Separa-cadena "AS"	MSN10ASX0000
16A	Tapa guía cadena	SGMSGG08ASC1
16B	Tapa guía cadena - inox	SPMSGG10ASCX
17A	Base Aster de bronze cromado	SGMSC08ASC00
17B	Base Aster de acero inox	SPMSC10ASCX0
18	Clavija	MSR08XASC000
19	Guarnición/plantilla Aster	PGBSG10AS000
20	Sensor cuenta-metros	KNREEDCL0000
21	Seeger	MBAE3015Y000
22	Cojinete	MBJ160060000
23	Brida	MSVFLPRAS000
24	Eje 300/500W	MSAS05206R00
25	Eje largo 300/500W	MSAS05245R00
26	Chaveta	MBH0606050X0
27	Chaveta	MBH0606020X0
28	Prisioneros	MBP080608X00
29	Guarnición brida reductor 300/500W	PGFLRDTG4000
30A	Reductor 500W serie Quick	SLMR05TG4000
30B	Reductor "Hi Speed" 500W serie Quick	SLMR05TG40HS
31	Arandelas	MBR08X000000
32	Grower	MBR08XDE0000
33	Tuercas	MBD08MXEN000
34	Tornillo	MBV0516MXE00
35	Guarnición reductor	PGBMR0400000
36A	Chaveta	MBH040415F00
36B	Motor eléctrico 300W 12V	EMF031200000
36C	Motor eléctrico 500W 12V	EMF051200000
37	Motor eléctrico 500W 24V	EMF052400000
38	Guarnición carcasa	PGGPMFN04000
39	Carcasa 300/500W	PCCCPM040000
40	Guarnición terminal	PGGPMPM04000
41	Tapa posterior motor eléctrico 300/500W	PCCPPMFN0400
42	Tornillo	MBV03916AXCC

ATENCIÓN: asegurarse de que no esté presente la alimentación en el motor eléctrico cuando se actua manualmente en el molinete; quitar con precaución las cadenas o cabo del barboten o el cabo de la campana.

Los molinetes Quick® están construidos con materiales resistentes al ambiente marino; de todas formas, es indispensable eliminar periódicamente los depósitos de sal que se forman sobre las superficies externas para evitar oxidaciones que consiguientemente estropearían el aparato. Lavar con agua dulce las superficies y aquellas partes donde podría haberse depositado la sal.

Desmontar una vez al año el barboten y la campana ateniéndose a la secuencia siguiente:

VERSIÓN CON CAMPANA
Con la palanca (1) desatornillar la brújula (2); extraer la campana (3) y el cono embrague superior (5); desatornillar los tornillos de fijación (14) del dispositivo de desenganche de la cadena (15) y quitarlo; extraer el barboten (6).

VERSIÓN SIN CAMPANA
Con la palanca (1) desatornillar la tapa del barboten (4); extraer el cono del embrague superior (5); desatornillar los tornillos de fijación (14) del dispositivo de desenganche de la cadena (15) y quitarlo; extraer el barboten (6).

Limpiar cada una de las piezas desmontadas para que no se verifiquen oxidaciones y engrasar (con grasa marina) la rosca del eje (24 ó 25) y el barboten (6) donde apoyan los conos del embrague (5 ó 7).

Eliminar los eventuales depósitos de óxido de los bornes de alimentación del motor eléctrico y los de la caja teleinvertidores; después engrasarlos.

BARBOTEN COMPLETO - ASTER	CÓDIGO
OSP BARBOTEN 800W "AS-C" 1/4"	FVSSB070140AA00
OSP BARBOTEN 800W "AS-C" 5/16"	FVSSB070516AA00
OSP BARBOTEN 800W "AS-C" 6MM	FVSSB0706A00A00
OSP BARBOTEN 800W "AS-C" 8MM	FVSSB0708A00A00

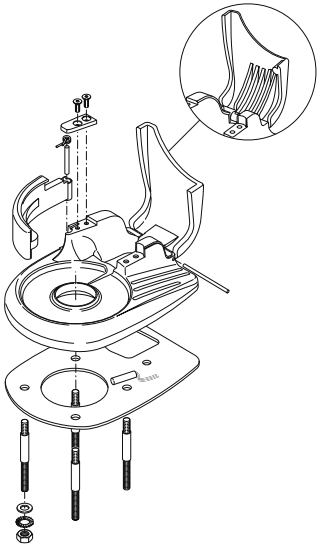

BASE COMPLETA - ASTER	CÓDIGO
OSP BASE MOLINETE 500W SERIE A COMP	FVSSBA005C00A00
COMPLETE BASE - ASTER ACERO INOX	
Base molinete 500W "ASTER" de acero inox	ZSBSAS05188X

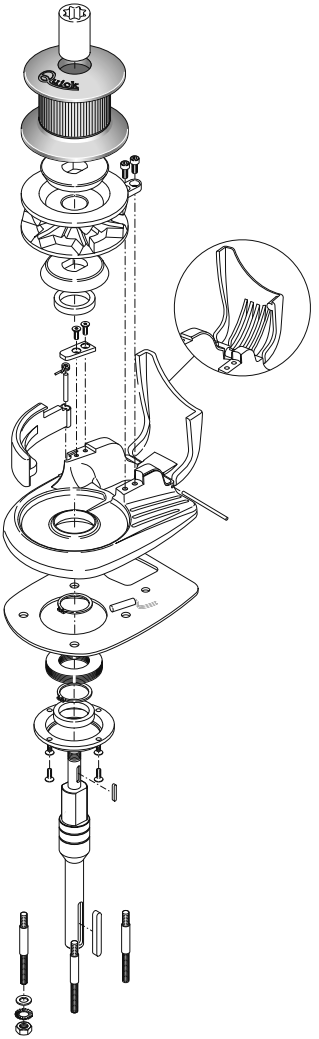

TOP CON CAMPANA - ASTER	CÓDIGO
OSP TOP ASTER 3/500W D 1/4"	FVSSTAS05D01A00
OSP TOP ASTER 3/500W D 5/16"	FVSSTAS05D05A00
OSP TOP ASTER 3/500W D 6MM	FVSSTAS05D06A00
OSP TOP ASTER 3/500W D 8MM	FVSSTAS05D08A00
TOP CON CAMPANA - ASTER ACERO INOX	
Top serie Aster inox 300/500W 6 mm - D	ZSTAS05DX600
Top serie Aster inox 300/500W 7 mm -1/4" - D	ZSTAS05DX140
Top serie Aster inox 300/500W 8 mm - D	ZSTAS05DX800
Top serie Aster inox 300/500W 5/16" - D	ZSTAS05DX516

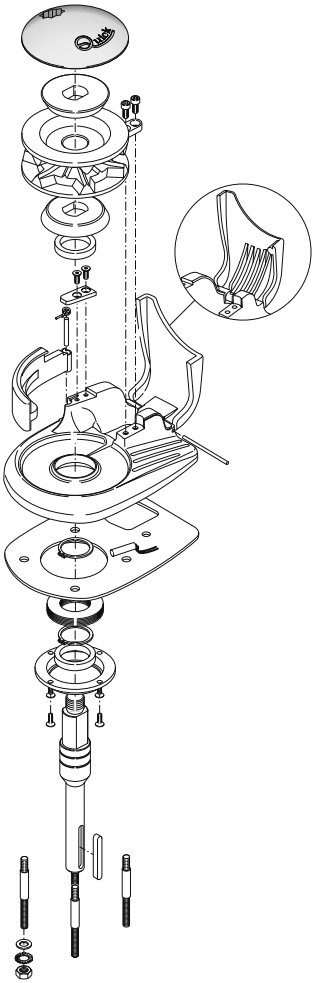

TOP SIN CAMPANA - ASTER	CÓDIGO
OSP TOP ASTER 3/500W 1/4"	FVSSTAS05001A00
OSP TOP ASTER 3/500W 5/16"	FVSSTAS05005A00
OSP TOP ASTER 3/500W 6MM	FVSSTAS05006A00
OSP TOP ASTER 3/500W 8MM	FVSSTAS05008A00
TOP SIN CAMPANA - ASTER ACERO INOX	
Top serie Aster inox 300/500W 6 mm	ZSTAS050X600
Top serie Aster inox 300/500W 7 mm -1/4"	ZSTAS050X140
Top serie Aster inox 300/500W 8 mm	ZSTAS050X800
Top serie Aster inox 300/500W 5/16"	ZSTAS050X516

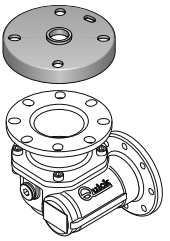

REDUCTOR - ASTER	CÓDIGO
OSP REDUCTOR 500W MOLINETE QUICK TG40	FVSSMR05TG40A00
OSP REDUCTOR 500W MOLINETE QUICK TG40 HS	FVSSMR0540HSA00

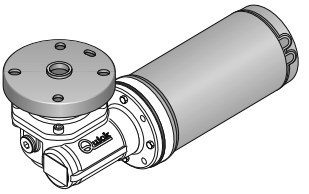

MOTOREDUCTOR - ASTER	CÓDIGO
OSP MOTOREDUCTOR 300W 12V QUICK	FVSSR0312Q00A00
OSP MOTOREDUCTOR 500W 12V QUICK	FVSSR0512Q00A00
OSP MOTOREDUCTOR 500W 12V QUICK HS	FVSSR0512QHSA00
OSP MOTOREDUCTOR 500W 24V QUICK	FVSSR0524Q00A00
OSP MOTOREDUCTOR 500W 24V QUICK HS	FVSSR0524QHSA00

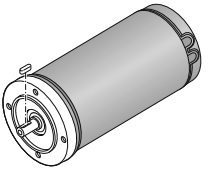

MOTOR ELÉCTRICO - ASTER	CÓDIGO
OSP MOTOR ELÉCTRICO MOLINETE 300W 12V	FVSSM0312000A00
OSP MOTOR ELÉCTRICO MOLINETE 500W 12V	FVSSM0512000A00
OSP MOTOR ELÉCTRICO MOLINETE 500W 24V	FVSSM0524000A00

MAIN CONNECTION DIAGRAM

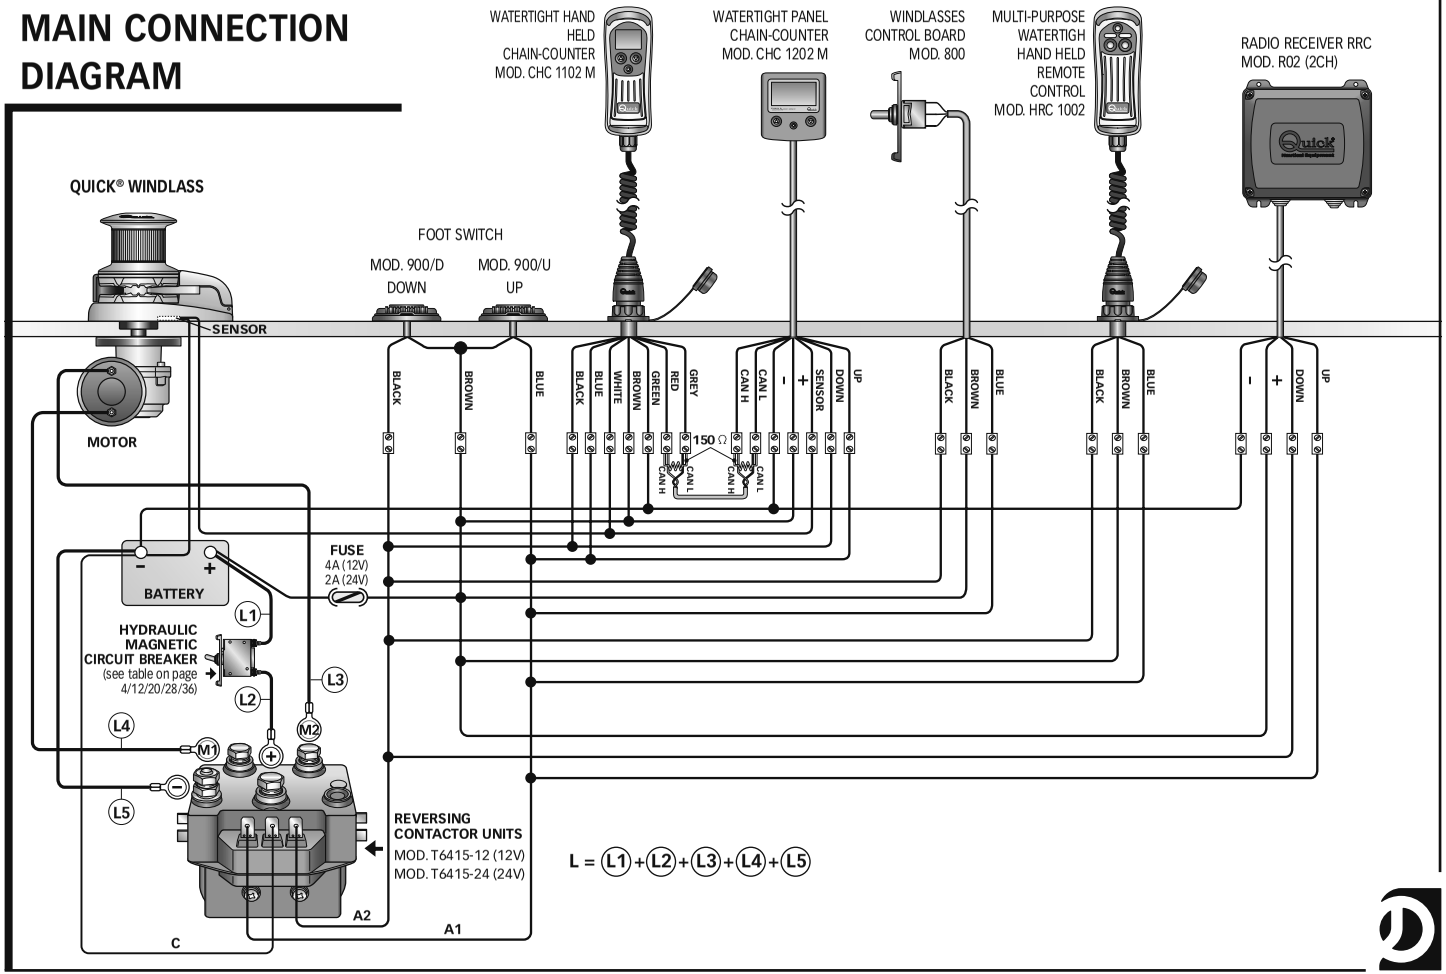

NOTE

NOTES - NOTES - NOTIZEN - NOTAS

NOTE

NOTES - NOTES - NOTIZEN - NOTAS

ASTER/ASTERX

300/500W

R007A

IT Codice e numero seriale del prodotto

GB Product code and serial number

FR Code et numéro de série du produit

DE Code- und Seriennummer des Produkts

ES Código y número de serie del producto

Quick®
Nautical Equipment

QUICK® S.p.A. - Via Piangipane, 120/A - 48124 Piangipane (RAVENNA) - ITALY
Tel. +39.0544.415061 - Fax +39.0544.415047
www.quickitaly.com - E-mail: quick@quickitaly.com